SOLARA HYBRID

ET13480

2'si 1 arada Yeni Nesil Kablosuz Süpürge

2 in 1 New Generation Cordless Vacuum Cleaner

2-in-1 Neue Generation Kabelloser Staubsauger

Пылесос 2 в 1 нового поколения




KULLANMA KILAVUZU


INSTRUCTION MANUAL


BETRIEBSANLEITUNG


ИНСТРУКЦИЯ

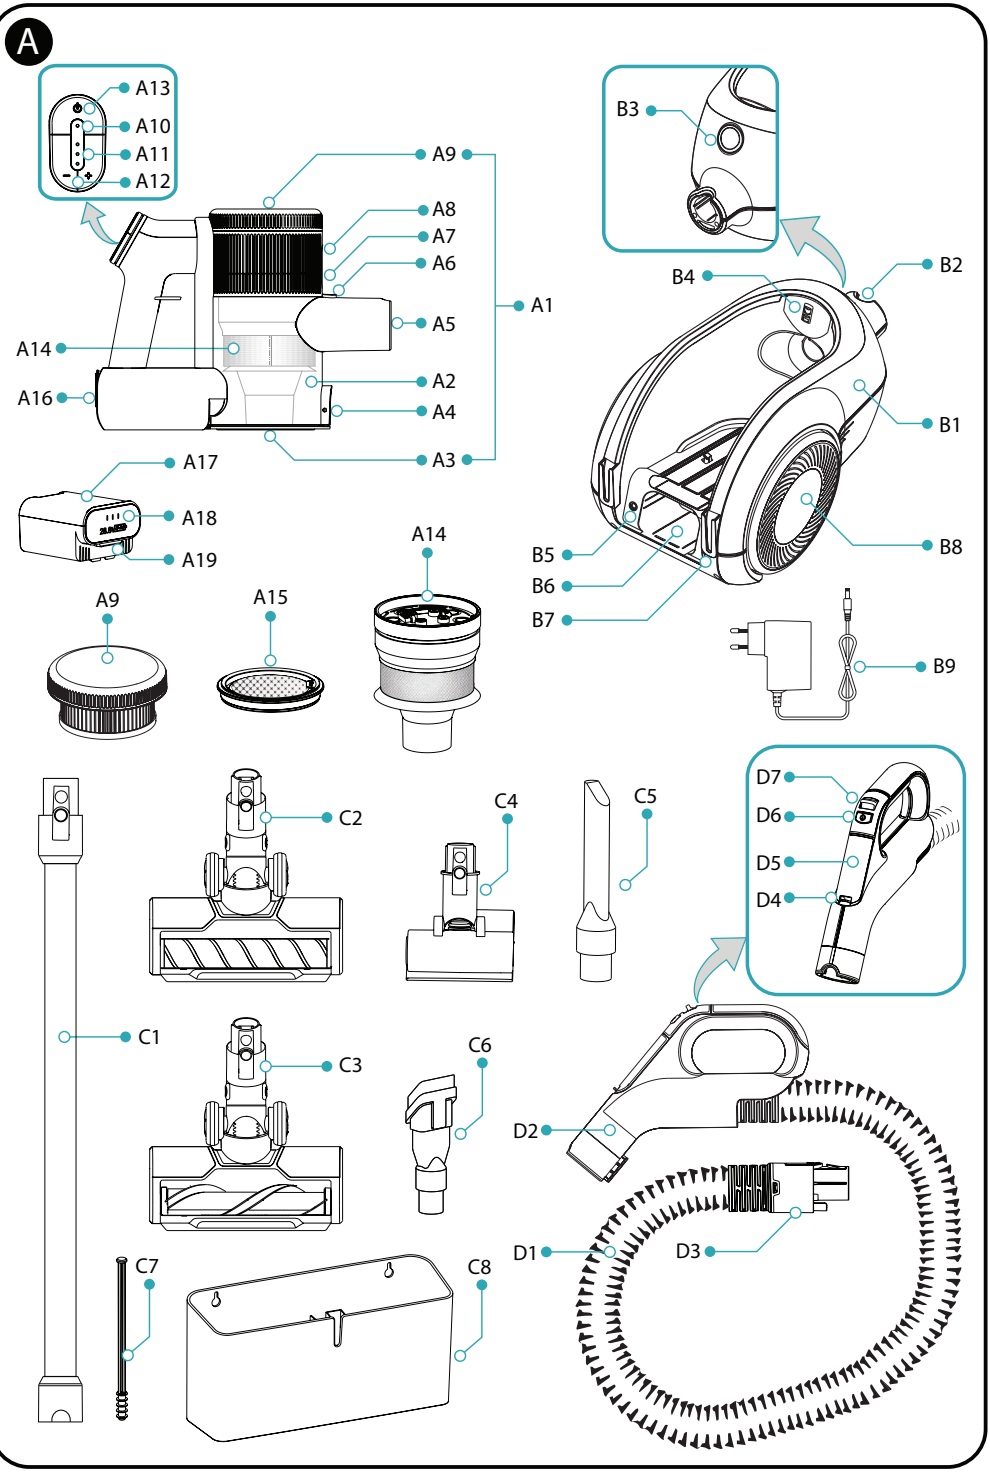

A
A13
A10
A11
A12
A9
A8
A7
A6
A5
A14
A16
A2
A4
A3
A1
A17
A18
A19
A14
A9
A15
B3
B4
B2
B1
B5
B6
B7
B8
B9
C2
C4
C5
C1
C3
C6
C7
C8
D7
D6
D5
D4
D2
D1
D3


B

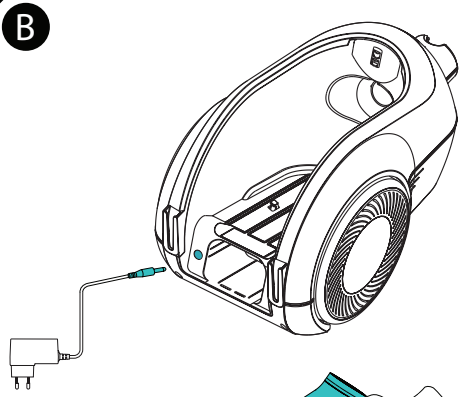


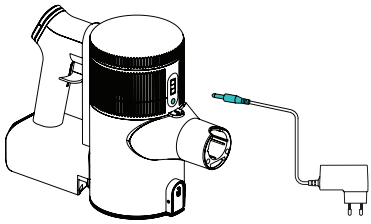





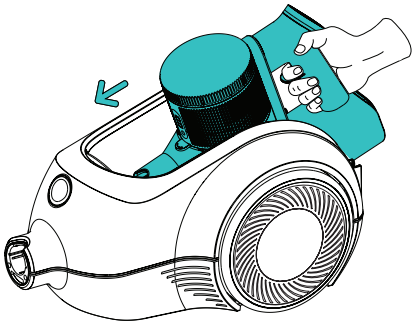


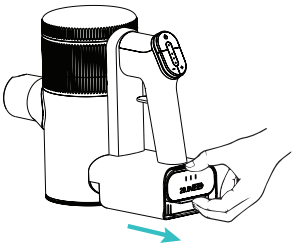

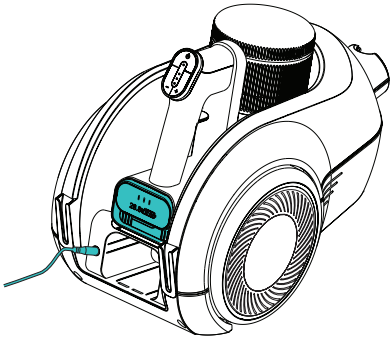


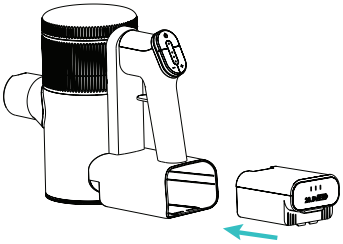


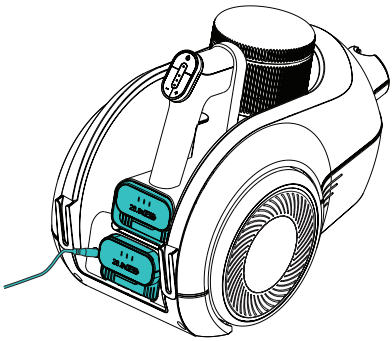


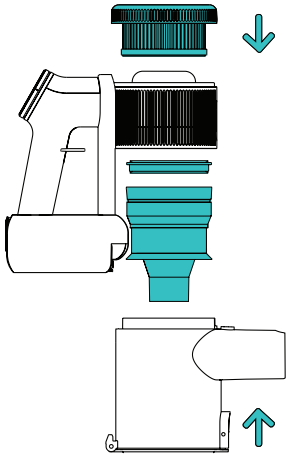



C

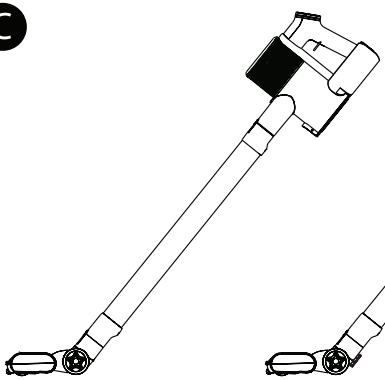


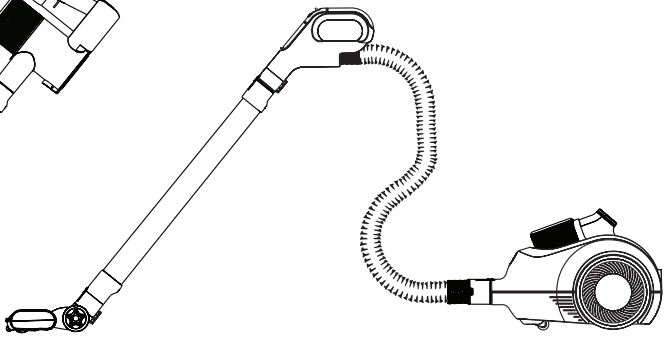

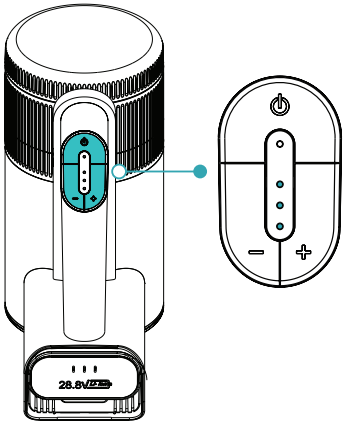


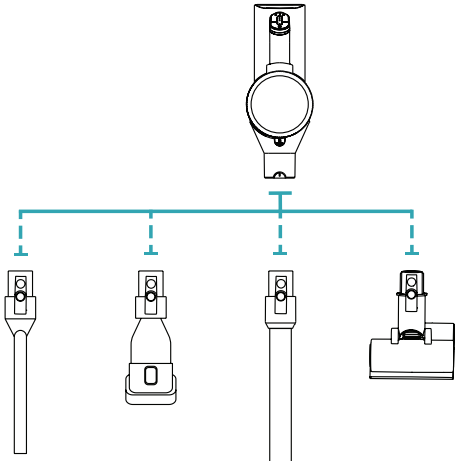


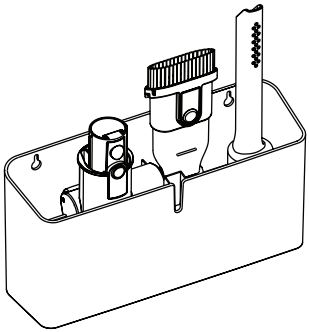


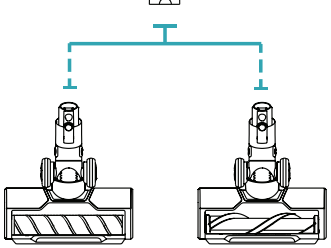



D

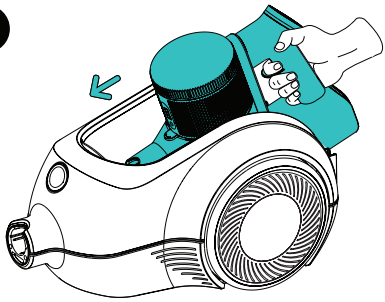


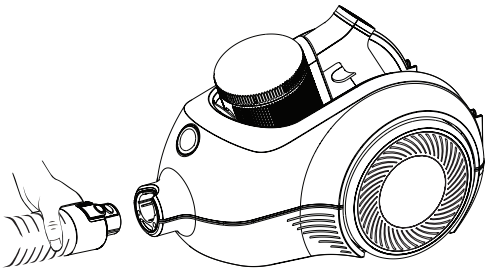

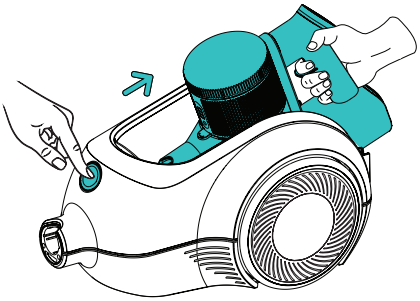


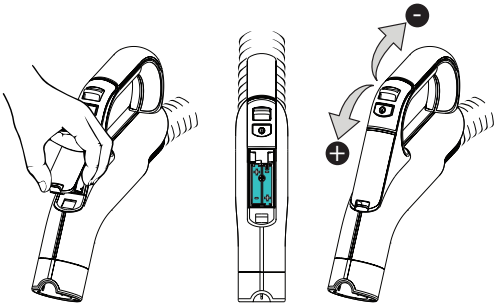


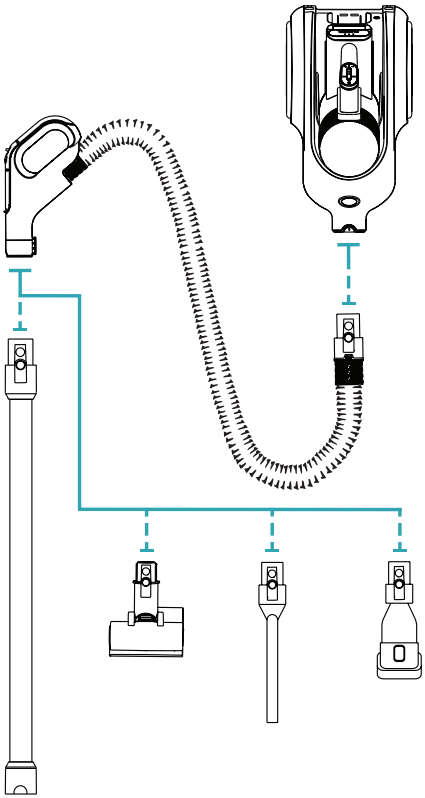


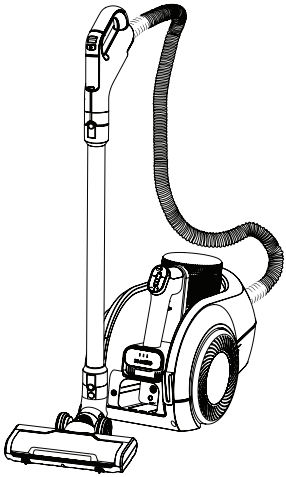



E

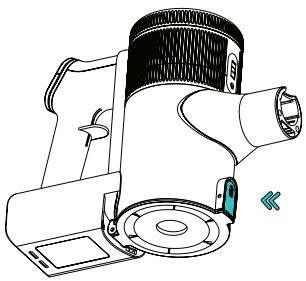


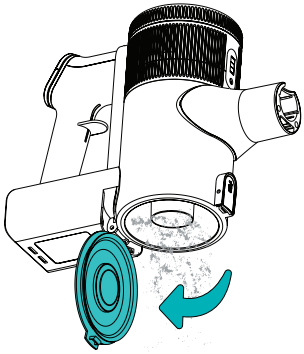


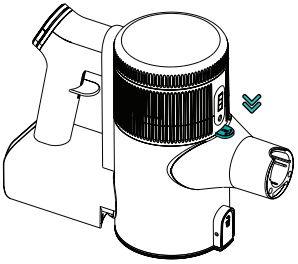

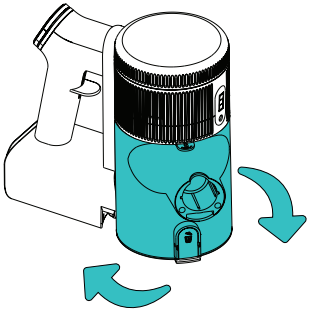


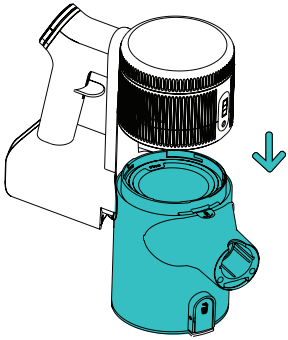


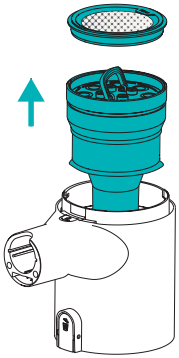

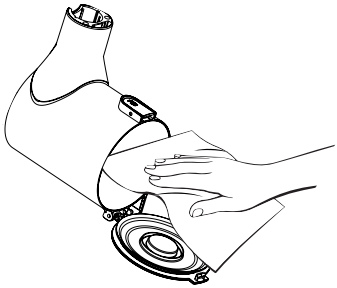












F

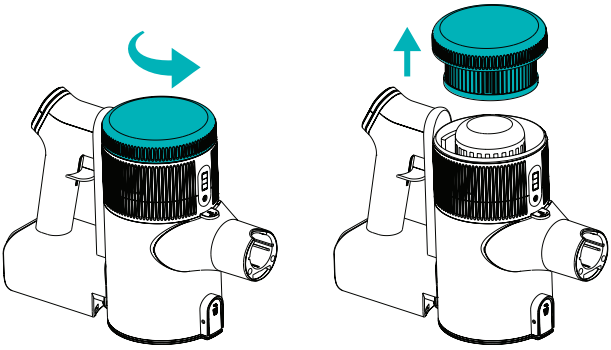


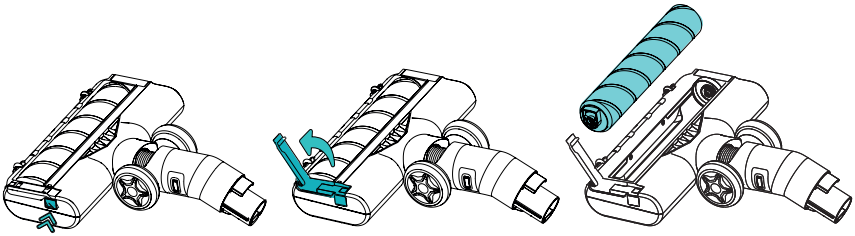

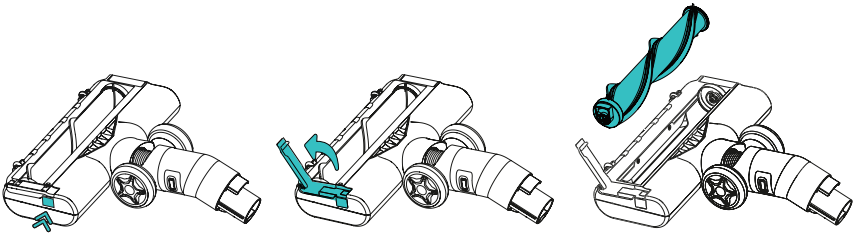

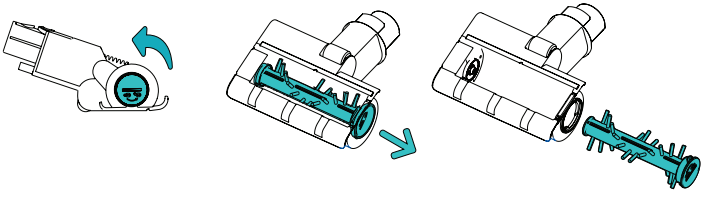

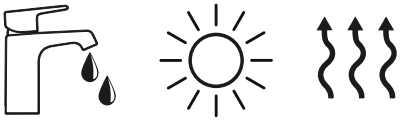

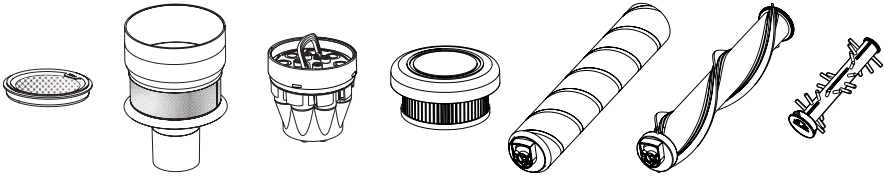

Süpürgemizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgemizi bu kullanma kılavuzunu okuyup kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece, süpürgemizden en yüksek performansı elde edebilirsiniz.

SEMBOLLERİN ANLAMI

Kılavuzun içinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır.



Cihazınızın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.

İÇİNDEKİLER

1. EMNİYET KURALLARI
2. CİHAZIN TANIMI
3. TEKNİK ÖZELLİKLER
4. KULLANIMA HAZIRLAMA
5. KULLANIM
6. TEMİZLİK VE BAKIM
7. TAŞIMA VE NAKLİYE

1.EMNİYET KURALLARI

- Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Bu kılavuzda yer alan tüm uyarı ve talimatlar cihazınız ile ilgili önemli bilgileri içerir. Cihazınızın bu talimatlara uygun kullanılması son derece önemlidir. Bu talimat ve uyarılara uyulmaması sonucu oluşabilecek hasarlar ile ilgili üretici firma sorumluluk kabul etmez.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çocukların yanında ya da yakınında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, engellilerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

- Bu cihaz, ancak güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel, duyusal ve zihinsel yetenek eksikliği bulunan ve tecrübe eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Şarj kablosunun hasar görmesini önlemek için kablonun kıvrılmasını, sıkışmasını veya keskin köşelere sürtünmesini önleyiniz. Şarj kablosunu ürünün etrafına sarmayınız. Prizden çıkarırken fişi tutarak çekiniz, kablodan tutarak prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Şarj kablosunu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için imalatçısı veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Süpürgenizi hasarlı şarj kablo veya aksesuarlarla, yere düşürdükten sonra ya da herhangi bir aksaklık olduğunda çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınız açık hava koşullarında kalmışsa, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya suya düşürülmüşse kullanmayınız.
- Cihazınızda elektrik kaçağı, anormal motor ısınması, anormal ses veya koku oluşması tespit ederseniz cihazınızı kullanmayınız ve en yakın yetkili servis ile irtibata geçiniz.
- Cihazınızı asla tek başına dikey konumda bırakmayın veya herhangi bir yere dayamayın. Aksi halde cihazınız düşebilir, zarar görebilir veya kişisel yaralanmalara sebebiyet verebilir.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.
- Cihazı insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
- Cihazın gövdesini ve şarj ünitesini ıslak alanlarda muhafaza etmeyiniz. Hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar. Bu tür malzemeler ile cihazınızı temizlemeyiniz ve silmeyiniz.
- Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için süpürgenizde kullanmayınız.
- Cihaz sadece evde kullanmak ve kuru süpürme yapmak için tasarlanmıştır.
- Elleriniz ıslak iken cihazınıza, şarj ünitesine veya kablosuna dokunmayınız.
- Cihazınızı filtrelerini takmadan asla kullanmayınız.
- Süpürgenizi ve şarj ünitesini sıcak fırınların ya da ısıtıcı cihazların yanında bulundurmayınız.

- Cihazınızın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın tamiri sadece yetkili servisler tarafından yapılabilir.
- Cihazınızı durduğu yerden kaldırmadan veya taşımadan önce cihazın kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
- Cihazınız sadece kendi şarj adaptörü ile birlikte kullanılmalıdır. Bunun haricinde başka bir adaptörü kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızın şarj adaptörü ile başka bir cihazı şarj etmeyiniz.
- Cihazınız 4°C ve 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanıma uygundur.
- Süpürme yaparken hava çıkış kanallarının açık olduğundan emin olunuz.
- Döner fırça gibi hareketli parçaları ve hava emiş aralıklarını parmak, saç, bol ve püsküllü giysilerden uzak tutun.
- Döner fırçayı elektrik kablosu veya elektrikli cihazlar üzerinde kullanmayınız.
- Cihazınızı cam, çivi, vida gibi keskin veya sert nesneleri süpürmek için kullanmayınız.
- Cihazınızı hava emiş aralıklarından büyük olan kâğıt, bez, top gibi nesneleri süpürmek için kullanmayınız.
- Yanmış veya halen kor halinde olan sigara, kül veya kömür gibi şeyleri cihazınızla çekmeyiniz.
- Yanıcı ve patlayıcı sıvıları veya gazları cihazınızla çekmeyiniz. Bu malzemelerin depolandığı yerleri cihazınızla süpürmeyiniz.
- Yazıcı ve fotokopi makinelerine ait toner tozlarını cihazınızla süpürmeyiniz.
- Cihazınızı inşaat tozu, un gibi ince partikülleri temizlemek için kullanmayınız.
- Yeni silinmiş veya yıkanmış halı, koltuk paspasları cihazınızla temizlemeden önce iyice kurumasını bekleyiniz.
- Yıkanıp temizlenmiş filtre, fırça gibi aksesuarları tamamen kurumadan cihazınıza takıp çalıştırmayınız.
- Toz haznesini su altında veya bulaşık makinesinde kesinlikle yıkamayınız.
- Cihaz veya şarj istasyonu üzerinde bulunan metal şarj konektörlerine metal cisimlerle ya da çıplak elle temas etmeyiniz. Aksi halde ürün arızası veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Cihazınızı sadece R241-3501000E kodlu adaptör ile şarj ediniz.
- Pili cihazınıza takarken tık sesi duyana kadar itiniz. Yerine tam takılmayan pil düşebilir. Bu ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

- Pili, ilk kez kullanmadan önce, uzun süre kullanmadıysanız ya da pil düzey seviyesi en düşük seviyede ise tam olarak şarj ediniz.
- Cihazınızın pilini başka elektronik cihazlarda veya diğer amaçlarla kullanmayınız.
- Cihazınızda başka bir elektronik eşyanın pilini kullanmayınız.
- Pili düşürmeyiniz, çarpmayınız ya da ani darbelere maruz bırakmayınız.
- Cihazınızın pil şarj süresi ve kullanım süresi zamanla kısalabilir. Pil şarj olmuyorsa veya hızlı bir şekilde bitiyorsa, biten pili orjinali ile değiştirin.
- Aşırı kullanım veya yüksek sıcaklık gibi durumlarda pilde akma olabilir. Bu yakıcı sıvının göz ve ciltle temasından kaçınınız. Temas halinde su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.
- Pili parçalarına ayırmayınız. (+) ve (-) terminaller arasında kısa devre Yapmadığınızdan emin olunuz.
- Cihazınızın bozulan pilinin metal kontaklarını kısa devreyi engellemek için yapışkan bant ile yalıtınız ve atık pil toplama noktalarına götürünüz. Kesinlikle evsel atıklarla karıştırmayınız.



Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60°C' den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve sıvıları ve yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri, sağlığa zararlı atıkları çekmek için kullanmayınız.



Cihazınız kuru süpürme için tasarlanmıştır. Asla su vb. sıvıları çekmek için kullanmayınız.



Cihazınızı uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız pilini yarı dolu halde bırakmanız gerekmektedir.



Bu cihaz, AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü) yönetmeliğine uygundur. Geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle cihazınızın evsel veya diğer atıklarla birlikte atılması uygun değildir. Elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına götürülmesi gerekmektedir. Bu toplama noktalarını yerel yönetiminizden öğrenebilirsiniz. Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme kazandırarak çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilirsiniz.



Ürününüzün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.Ambalaj atığını evsel ve diğer atıklarla birlikte atmayın. Ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

2. CİHAZ TANIMI

(Resim A)

A. Süpürge Grubu

Bu grup motor, açma kapama düğmesi, devir ayar düğmesi, toz toplama bölümü, pil grubu ve hepa grubunu kapsamaktadır.

A1. Ana gövde
A2. Toz haznesi
A3. Hazne kapağı
A4. Hazne kapak açma düğmesi
A5. Hava giriş ağzı
A6. Hazne çıkarma düğmesi
A7. Şarj Soketi
A8. Şarj konektörü
A9. Hepa filtre
A10. Alarm ışığı
A11. Devir ayarı gösterge ışıkları
A12. Devir ayar düğmesi
A13. Açma Kapama düğmesi
A14. Siklon filtre
A15. Motor koruma filtresi
A16. Pil yuvası
A17. Pil kaseti
A18. Şarj gösterge ışıkları
A19. Pil kaseti çıkarma düğmesi

B. Taşıyıcı Gövde Grubu

Bu grup şarj yuvası, teker ve yedek pil yuvası kapsamaktadır.

B1.Taşıyıcı gövde
B2. Emiş ağzı
B3. Ana gövde çıkarma düğmesi
B4. Şarj konektörü
B5. Şarj Soketi
B6. Pil yuvası
B7. Yatay park pozisyonu kızağı
B8. Teker
B9. Adaptör

C. Aksesuar Grubu

Bu grup boru ve aksesuarları kapsamaktadır.

C1. Boru
C2. Parke süpürme ucu
C3. Halı süpürme ucu
C4. Koltuk süpürme ucu
C5. Dar uçlu boru
C6. 2'si 1 arada fırçalı uç
C7. Temizleme çubuğu
C8. Aksesuar Kutusu

D. Hortum Grubu

Bu grup Elastik hortum ve tetik grubunu kapsamaktadır.

D1. Elastik hortum
D2. Kumandalı ergonomik tetik
D3. Hortum gövde bağlantısı
D4. Pil yuvası kapak tırnağı
D5. Pil yuvası kapağı
D6. Açma Kapama düğmesi
D7. Devir ayar düğmesi

3.TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: SOLARA HYBRID / 159 SOLARA ET13480
Gerilim	: 28.8V DC
Güç	: 440W
Pil kodu ve özellikleri	: 1346B, 28.8V 2400mAh 69.12Wh
Şarj İstasyonu kodu	: 1348S
Şarj Cihazı modeli	: R241-3501000E
Şarj Cihazı Giriş	: 100-240V AC 50/60Hz 1.5A
Şarj Cihazı Çıkış	: 35.0V DC 1.0A 35.0W
Standartlara Uygunluk	: CE , AEEE

Bu cihaz 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim - LVD - Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.
*Üreticinin teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Aksesuarlar modelin teknik özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Cihazınızın yasal ömrü 10 yıldır.

Cihazın maksimum kullanım süresi minimum hız kademesinde ölçülmüştür. Cihazın kullanım süresi aksesuar ve/veya hız kademesine göre değişkenlik gösterir.

4. KULLANIMA HAZIRLAMA

(Resim B)

Cihazınızı hem ana gövdeden hem de taşıyıcı gövdeden şarj edebilirsiniz. Ana gövdeden şarj için şarj adaptörünün ucunu süpürgenin ön yüzündeki şarj soketine takarak şarj edebilirsiniz.

Taşıyıcı gövdeden şarj edebilmek için şarj adaptörünün ucunu taşıyıcı gövdenin arka kısmındaki şarj soketine takınız. Cihazınızı şarj takılı olan taşıyıcı gövdenin üstüne yerleştirip klik sesi duyana kadar ileri itiniz. Doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde cihazınız şarj olmaya başlayacaktır.

Cihazınızın tamamen şarj olması 4 saate kadar sürebilir. Şarj esnasında ürün üzerindeki ışıklar sırayla yanıp sönmeye başlayacaktır. Şarjı dolduğunda cihaz ışıkların tamamı yanacaktır.

Şarj olurken cihaz çalıştırılamaz. Çalışır durumdaki cihaz şarj takılı olan taşıyıcı gövdeye yerleştirilirse otomatik olarak durur.

İlk kullanımdan önce cihazınızı en az 4 saat şarj etmelisiniz.

Şarj ünitesinde ana ve yedek pili şarj edebilirsiniz. Taşıyıcı gövdede önce cihazınızdaki ana pil daha sonra yedek pil şarj olur. İki piliniz varsa pil ömrünü korumak için, pilleri düzenli olarak dönüşümlü kullanınız.
Cihazınızın pilini çıkarmak için pil kasetindeki çıkarma düğmesine basıp çekiniz. Pili takmak için, pil kasetini pil yuvasına klik sesi duyana kadar itiniz.

Doğru takılmayan pil kaseti düşebilir; cihazınızın zarar görmesine veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Cihazınızı kullanmadan önce filtrelerin yerinde takılı olduğunu kontrol ediniz, filtresiz çalıştırmayınız. **Motor koruma filtresi olmadan cihaz çalışmaz, alarm ışığı yanar.**

5. KULLANIM

(Resim C, D)

- Cihazınız şarj olduktan sonra şarj adaptörünü çıkarınız. Cihazınızın filtrelerinin eksiksiz ve doğru takıldığından emin olduktan sonra dileğiniz seçenekte kullanabilirsiniz.
- Cihazınız iki türlü kablosuz kullanım imkanı sunmaktadır. Cihazınızı doğrudan boruya takarak dikey ya da taşıyıcı gövdeye takarak yatay şarjlı süpürge olarak kullanabilirsiniz.
- Cihazınızı dikey kullanımda ana gövdesinin sap kısmında bulunan kontrol panelinden açma /kapama, emiş gücü ayarını yaparak kullanabilirsiniz.
- Cihazınızı Açma/Kapama düğmesine basarak süpürgeyi çalıştırınız. Emiş gücünü ayarlamak için kontrol panelindeki artı eksi düğmelerine basarak artırıp azaltabilirsiniz. Emiş gücüne göre ledler yanar.
- Cihazınızı yatay kullanımda taşıyıcı gövdenin üstüne yerleştirip klik sesi duyana kadar ileri itiniz. Elastik hortumu taşıyıcı gövdedeki emiş ağzına takınız.
- Kumandalı ergonomik tetiğe boru ya da dilediğiniz aksesuarı takarak kullanabilirsiniz.
- Kumandalı tetik iki adet AAA pil (Kumanda pili) ile çalışır. Pilleri yerine takmak için pil yuvası kapağındaki tırnağa basarak çekiniz ve çıkarınız. Pilleri yerleştirdikten sonra pil yuvası kapağını yerine takınız.
- Cihazınızı kumandalı tetik üzerinde bulunan açma / kapama düğmesine basarak çalıştırınız. Emiş gücünü, tetik üzerinde bulunan emiş gücü ayar düğmesini ileri geri iterek dilediğiniz artırıp azaltabilirsiniz.

- Cihazınızı dikey kullanmak ya da temizlik ve bakımda ana gövdeyi çıkarmak için taşıyıcı gövdenin üzerinde bulunan ana gövde çıkarma düğmesine basıp cihaz geriye doğru çekip, çıkarabilirsiniz.
- Aksesuarları dilerseniz borunun ucuna takarak dilerseniz doğrudan gövdenin emiş ağzına takarak kullanabilirsiniz. Aksesuarı çıkarmak için aksesuar üzerindeki butona basarak hafifçe çekmek yeterli olacaktır.

Etkili bir temizlik için aksesuarları aşağıdaki şekilde kullanınız;

Parke Süpürme ucu	**:** Parke, fayans gibi sert zeminler için uygundur.
Halı Süpürme ucu	: Halı süpürmek için uygundur.
Koltuk Süpürme ucu	**:** Koltuk, sandalye, yatak gibi yüzeyleri süpürmek için uygundur.
Dar uçlu boru	**:** Süpürgelik, pervazlar gibi dar ve ince alanlar ve ulaşılması zor köşeler için uygundur.
2in1 fırçalı uç	**:** Perde, klavye, araç içi, sehpa ve koltuk gibi alanları süpürmek için uygundur.
Aksesuar kutusu	**:** Aksesuarları bir arada depolamak için aksesuar kutusunu kullanabilirsiniz.

6.TEMİZLİK VE BAKIM

(Resim E, F)

- Temizlik ve bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka cihazı kapalı konuma getiriniz ve şarj ünitesinin fişini prizden çıkarınız.



Elektrik şokuna maruz kalmamak için kabloyu, fişi ya da cihazı suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız ve ıslak bez ile temizlemeyiniz.

- Hijyenik nedenlerle ve süpürgenizin ömrünün uzaması için süpürgenizi ve filtrelerini her kullanımdan sonra temizleyiniz.
- Haznenin içindeki çöpleri boşaltmak için bir çöp kutusunun yanında hazne kapak açma mandalına basarak alt kapağı açınız ve çöpleri boşaltınız.
- Cihazınızın toz haznesini çıkartmak için; gövde hava girişinin üzerindeki hazne çıkarma mandalına basarak hazneyi sola çevirin ve aşağı doğru çekerek çıkarınız.
- Cihazınızın toz haznesini içindeki siklon fitre grubunu çıkarmak için toz haznesinin üst tarafında bulunan motor koruma filtresini çekerek çıkarınız. Siklon grubunu üzerinde bulunan sapından tutarak toz haznesinden çekerek çıkarınız.

- Siklon grubunu üzerinde bulunan sapı saat yönü tersi çevirip, çekerek metal filtre gövdesinden ayırabilir ve temizleme fırçası yardımıyla tıkanmış delikleri temizleyebilirsiniz.
- Hazneyi su altında yıkamayınız. Nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Motor koruma filtresini ve siklon filtre grubunu yıkayabilirsiniz. Tekrar kullanmadan önce iyice kuruduğundan emin olunuz.
- Gövde üzerindeki Hepa Filtre grubunu saat yönü tersi çevirip, yukarı doğru çekerek çıkarınız. Hepa filtreyi akan su ile yıkayabilirsiniz ancak tekrar yerine takmadan önce iyice kuruduğundan emin olunuz.
- Parke süpürme ucunu ve halı süpürme ucunu temizlemek için yan tarafta bulunan küçük düğmeye basın ve yandaki kapağı kaldırın. Dönen fırçaları çıkarın ve etrafına dolanmış olan çöpleri temizleyin. Emiş ağzını tıkayan bir şey olup olmadığını kontrol edin, varsa temizleyin.
- Koltuk fırçasını çıkarmak için yan taraftaki kilit simgesinin altındaki kanalı bir bozuk para yardımıyla sola doğru çeviriniz ve dönen fırçayı çekerek çıkarınız.
- Parke, halı ve koltuk süpürme uclarının fırçalarını yıkayabilirsiniz. Tekrar kullanmadan önce iyice kuruduğuna emin olunuz.



- Döner fırça tıkandığında fırça durur ve ışıkları kapanır. Cihazın alarm ışığı yanıp uyarı moduna geçer.
- Döner fırça tıkandığında cihazın emiş modu minimuma düşer.



Cihazınızda bulunan pilin performansı kullanım şartlarına bağlı olarak değiştiği için zamanla çalışma süresinde meydana gelen azalmalar garanti kapsamı dışındadır.

7.TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamları zarar görebilir.

SORUN ÇÖZME

Cihazınızda oluşan sorunları aşağıdaki tabloda verilen yöntemler ile çözemiyorsanız cihazınızı Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Süpürge hiç emiş yapmıyor.	Yeterli şarjı olmayabilir.	Şarj etmek için, şarj adaptörünün fişe takılı olduğunu ve cihazın şarj konektörünün adaptöre bağlı olduğunu kontrol ediniz.
	Filtreler takılı olmayabilir.	Hazne ve gövde içindeki filtrelerin düzgün şekilde takılı olduğunu kontrol ediniz.
Süpürge yetersiz emiş yapıyor.	Filtreler kirlenmiş olabilir.	Filtreleri temizleyip yerine takınız.
	Emiş ağzına bir cisim sıkışmış olabilir.	Emiş ağzını tıkayan bir cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
Cihaz şarj olmuyor.	Şarj adaptörü fişe takılı olmayabilir.	Şarj adaptörünü prize takın. Şarj başladığında ürün ve adaptör üzerindeki ışıklar yanmaya başlayacaktır
	Cihaza şarj adaptörü doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Şarj adaptör girişinin yuvaya tam oturup oturmadığını kontrol ediniz.
Süpürge toz atıyor.	Hazne veya filtreler dolmuş olabilir.	Hazneyi ve filtreleri temizleyiniz. Filtreleri 6 ayda bir yenisi ile değiştiriniz.
	Filtreler doğru yerleşmemiş olabilir.	Filtrenin yerine doğru şekilde yerleştirilmesini sağlayınız
Cihaz kendiliğinden kapanıyor.	Filtreler dolmuş olabilir.	Hazneyi ve filtreleri temizleyiniz. Filtreleri 6 ayda bir yenisi ile değiştiriniz.
	Emiş ağzı tıkanmış olabilir.	Emiş ağzını tıkayan bir cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
	Şarj aşırı azalmış olabilir.	Şarj durumunu kontrol ediniz, gerekliyse cihazı şarj ediniz.
	Pil aşırı ısınmış olabilir.	Cihazın soğumasını bekleyiniz, sonrasında tekrar çalıştırınız.
Cihaz çok yavaş şarj oluyor	Pilin sıcaklığı aşırı soğuk ya da sıcak olabilir.	Pilin sıcaklığının normal değerlere gelmesini bekleyiniz. Şarj süresi normale dönecektir.

DİKKAT

- **Cihazı ve aksesuarlarını kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma ve düşürme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz. (Unvan kaşesi ve satış tarihi)**
- **Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize başvurunuz.**
- **Malın kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;**

  a. Sözleşmeden dönme,

  b. Satış bedelinden indirim isteme,

  c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

  d. Satılan kusursuz bir diğeri ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından garanti belgesi verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No :7 34310 Avcılar/İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 13 30
Faks : (0212) 422 09 29
Menşei : Türkiye

You will appreciate that you have made a great choice as you will use your vacuum. We intend to offer you more than you have paid. Thank you for choosing our product. If you read this user's manual carefully and use your vacuum as described in the manual, you will see how easy will everything be. Thus, you may obtain the best performance from your vacuum.

MEANINGS OF THE SYMBOLS

Following symbols are used in the Manual.



Important information and recommendations regarding the operation of your appliance.



Warnings on personal injury or property damage.

CONTENTS

1. SAFETY RULES
2. PARTS and ACCESSORIES
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS
4. OPERATION PREPARATION
5. OPERATION
6. CLEANING and MAINTENANCE
7. TRANSPORTATION and SHIPMENT

1. SAFETY RULES

- Be sure to read the safety rules.
- All the warnings and instructions in this manual include important information about your appliance. It is extremely important that the appliance is operated in accordance with these instructions. Manufacturer company does not accept any responsibility for any damages that may occur when these instructions and warnings are not followed.
- Check if the power and voltage ratings of your appliance is suitable for your mains network before operating your appliance.
- Pay attention when you use the appliance in the vicinity of the children.
- Do not leave the appliance unattended while it is operated. Keep away from children, handicapped persons or elderly persons, do not allow them to use the appliance.
- Keep your appliance away from and out of reach of children.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older as well as people lacking physical, sensory, and mental abilities and lacking experience only if they are supervised or instructed for the safe use and if the hazards involved are understood by such persons.

- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To prevent the power cord from getting damaged, make sure that it does not bend, get stuck, or rub on sharp edges. Do not wrap the power cord around the appliance. Hold the plug while unplugging from the socket, do not attempt to unplug by holding the cord.
- If the power cord is damaged, it shall be replaced by its manufacturer or authorized technical service in order to avoid any dangerous conditions.
- Do not operate your vacuum with damaged cords or accessories when it has fallen down to the ground or in case of any problem with the appliance. Please contact the nearest Authorized Service to have the necessary inspections performed in such a case.
- If your appliance is exposed to outside air conditions, has a visible damage or has been dropped into water, do not use it.
- Do not use your appliance if you detect a stray voltage, abnormal engine heat, or abnormal sound or smell occurrence and contact the nearest authorized service.
- Never leave your device standing alone or leaning anywhere. Otherwise, your device may fall, be damaged or cause personal injury.
- Pay more attention while cleaning the stairs.
- Do not point the appliance to humans or animals.
- Do not store the appliance body or the charging unit in wet areas. Never submerge into water and avoid spilling water on it.
- Acids, acetone and solvents will damage the device and cause corrosion. Do not clean or wipe your appliance with these kinds of materials.
- Do not use any component that is not recommended or produced by the manufacturer with your vacuum as these may cause fire, electric shock or injuries.
- The appliance is designed to be used only at home and to dry vacuum.
- Do not touch the appliance, charging unit or the cord when your hands are wet.
- Never use the appliance without attaching its filters.
- Do not store your vacuum or charging unit next to hot ovens or heating devices.
- There are no user serviceable parts inside your appliance. The repair of the appliance can only be performed by authorized services.
- Make sure the appliance is off before lifting up from where it stands or moving it.
- Your appliance should only be used with its own charger. Never use any other adapter besides this one.
- Do not charge another appliance with your appliance's charger.
- Your appliance is suitable for use at temperatures between 4°C and 40°C.
- Ensure that air outlets are open when vacuuming.

- Keep the moving parts such as rotating brushes and air suction gaps away from your fingers and hair as well as loose and fringed clothing.
- Do not use the rotating brush on the power cord or electric appliances.
- Do not use your appliance to vacuum the sharp or hard objects such as glass, nails, screws.
- Do not use your appliance to vacuum the objects such as paper, cloth, ball, etc. that are larger than its air suction gaps.
- Do not vacuum the things such as lighted or still burning cigarettes, ashes or coals with your appliance.
- Do not vacuum the flammable and explosive liquids or gases with your appliance. Do not vacuum the places where these materials are stored with your appliance.
- Do not vacuum the toner powder of the printers and copiers with your appliance.
- Do not use your appliance to clean the fine particles such as construction dust and flour.
- Before cleaning your newly wiped or washed carpet and sofa mats with your appliance, please wait for them to dry thoroughly.
- Do not place and operate the washed and cleaned accessories such as filters and brushes before they are completely dry.
- Never clean the dust container with water or in dishwasher.
- Do not touch the metal charging connectors on the device or charging station with metal objects or bare hands. Otherwise, product failure or electric shock may occur.
- Use only the adapter with R241-3501000E code to charge your appliance.
- When inserting the battery into your device, push it until you hear a click. The battery that is not fully inserted it could fall out, which might damage the device or cause injury.
- Please fully charge the battery if using for the first time or if the device hasn't been used for a long time and if the battery at low level.
- Do not use the battery of your device in other electronic devices or for other purposes.
- Do not use the battery of another electronic device in your device.
- Avoid dropping, striking, or exposing the battery to sudden impacts to prevent damage.
- Over time, your device's charging and battery life may decrease. If the battery no longer charges or drains quickly, replace it with a new one.
- In cases of excessive use or high temperatures, the battery may leak. Avoid contact between this corrosive liquid and your eyes or skin. In case of contact, rinse with water immediately and seek medical assistance.
- Do not disassemble the battery. Make sure not to short-circuit between the (+) and (-) terminals.

- To prevent short circuits, insulate the metal contacts of the damaged battery with adhesive tape and dispose of it at a battery recycling facility. Never discard it with household waste.

- Do not use your appliance to vacuum gasoline, thinner, alcohol, kerosene and similar flammable liquids, dust and liquids at temperatures higher than 60 °C, objects that pose a fire hazard, and harmful wastes.
- Your appliance is designed for dry vacuuming. Never use it to vacuum water and such liquids.

If you do not plan to use your appliance for a long time, you must leave the battery half full.

This appliance complies with AEEE. It was manufactured from recyclable and reusable parts and materials. Thus, your appliance is not suitable for disposing with other household or other wastes. Electrical and electronic equipment must be taken to a suitable collection point for recycling. You can find out about these collection points from your local government. You can help protect the environment and natural resources by giving the used products for recycling.

The packaging of your appliance is made of recyclable materials. Do not dispose of the packaging with domestic and other wastes. You can help protect the environment and natural resources by recycling packaging waste.

2. PARTS and ACCESSORIES
(Figure A)

A. Vacuum Cleaner Group
This group includes the motor, on-off button, speed adjustment button, dust collection section, battery group and hepa group.

A1. Main body
A2. Dust container
A3. Container lid
A4. Container lid unlocking button
A5. Suction port
A6. Container removal button
A7. Charging slot
A8. Charging connector
A9. Hepa filter
A10. Alarm indicator light
A11. Speed adjustment indicator light
A12. Speed adjustment button
A13. On/Off button
A14. Cyclone Filter
A15. Motor protect filter
A16. Battery case
A17. Battery cassette
A18. Charge indicator light
A19. Battery cassette eject button

B. Carrier and Charger Body Group

This group includes the charging station, wheel and spare battery compartment.

B1. Mobile unit
B2. Suction Port
B3. Main body eject button
B4. Charging connector
B5. Charging slot
B6. Battery case
B7. Horizontal Parking Socket
B8. Wheel
B9. Adapter

C. Accesories Group

This group includes telescopic tubes and accessories.

C1. Tube
C2. Hard floor nozzle
C3. Carpet nozzle
C4. Sofa vacuum nozzle
C5. Crevice nozzle
C6. 2in1 nozzle with brush
C7. Cleaning stick
C8. Accessories stand

D. Hose Group

This group includes flexible hose and ergonomic handle.

D1. Flexible Hose
D2. Remote ergonomic handle
D3. Hose& Body Connection Port
D4. Battery compartment cover tab
D5. Battery compartment cover
D6. On/Off button
D7. Speed adjustment knob

3.TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	: SOLARA HYBRID / 159 SOLARA ET13480
Voltage	: 28.8V DC
Power	: 440W
Battery Code and Specifications	: 1346B, 28.8V 2400mAh 69.12Wh
Charge Station Code	: 1348S
Charger Device model	: R241-3501000E
Charging Device Input	: 100-240V AC 50/60Hz 1.5A
Charging Device Output	: 35.0V DC 1.0A 35.0W
Compliance with Standards	: CE , AEEE

This device complies with the European CE Directives 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive) and 2014/35/EU (Low Voltage - LVD - Directive).
*The manufacturer reserves the right to make technical and design changes.

- Accessories may vary depending on the technical specifications of the model.
- The maximum usage time of the device was measured at the minimum speed level. The usage time of the device varies depending on the accessory and/or speed level.
- The legal life cycle of the appliance is 10 years.

4. OPERATION PREPARATION
(Figure B)

You can charge your device from both the main body and the mobile unit. To charge from the main body, insert the adapter jack into the charging socket on the front of the vacuum.

To charge from the mobile unit , insert the adapter jack into the charging socket on the mobile unit. Place your device onto the charging charger main body and push it forward until you hear a click. Once properly positioned, your device will start charging.

It may take up to 4 hours to fully charge your device. During charging, the lights on the product will blink in sequence. When fully charged, all the lights will stay on.

The device cannot be operated while charging. If an operating device is placed onto the mobile unit, it will automatically stop.

You should charge your appliance for at least 4 hours before initial use.

You can charge the main and backup battery in the charger main body. The mobile unit charges your device's primary battery before charging the backup battery. If you have two batteries, rotate them regularly to preserve battery life.

To remove the battery from your device, press and pull the eject button on the battery cassette located at the bottom of the main body handle. To insert the battery, push the battery cassette into the battery slot until it clicks.

Improperly installed battery cassette may fall out, causing damage to your device or personal injury.

Before using your device, check that the filters are in place, do not operate it without a filter. **The device will not operate without a motor protection filter, the alarm light will turn on.**

5. OPERATION
(Figure C, D)

- After your device is fully charged, remove the charging adapter. Once you ensure that the filters are correctly and completely located, you can use the device in your preferred mode.
- Your device offers two types of cordless operation. You can attach it directly to the tube for upright use or connect it to the mobile unit for horizontal use.
- For upright use, control the device from the control panel located on the handle of the main body, where you can turn it on/off and adjust the suction power.
- To operate the vacuum, press the power button. Use the plus and minus buttons on the control panel to increase or decrease the speed. LEDs will light up according to the suction level.

- For horizontal use, place the device onto the charger main body and push forward until you hear a click. Attach the flexible hose to the suction port on the charger main body.
- You can use the remote-controlled ergonomic handle by attaching the tube and nozzles
- The remote-controlled handle operates with two AAA batteries. To insert the batteries, press and pull the tab on the battery compartment cover to remove it. After placing the batteries, replace the battery compartment cover securely.
- Turn on your device by pressing the power button on the remote-controlled handle. Adjust the suction power by moving the speed adjustment knob on the trigger back and forth to increase or decrease the level as desired.
- To remove the main body press the main body release button on the mobile unit and pull the device back to detach it.
- You can attach accessories either to the end of the tube or directly to the suction inlet of the main body. To remove an accessory, simply press the button on the accessory and pull gently.

For effective cleaning, use the accessories as follows;

Hard Floor Nozzle	**:** Suitable for hard surfaces like parquet and tiles.
Carpet Nozzle	**:** Ideal for vacuuming carpets.
Sofa vacuum nozzle	**:** Suitable for surfaces like sofas, chairs, and beds.
Crevice nozzle	**:** Perfect for narrow and tight spaces like baseboards, trim, and hard-to-reach corners.
2in1 nozzle with brush	**:** Suitable for curtains, keyboards, car interiors, tables, and sofas.
Accessories stand	**:** Use the accessory box to store all accessories together.

6.CLEANING AND MAINTENANCE

(Figure E, F)

- Before starting cleaning and maintenance, always turn the device off and unplug the charger from the socket.



To avoid electrical shock, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any other liquid, and do not clean them with wet cloths.

- Clean your vacuum cleaner and its filters after each use for hygienic reasons and to prolong the life of your vacuum cleaner.
- To empty the rubbish in the container, open the bottom lid by pressing the container lid unlocking latch when you are near a rubbish bin and empty the rubbish.
- To remove the dust container of your appliance, turn the container to the left by pressing the container removal latch located on the body air inlet and remove by pulling it downwards.

- Pull out the motor protection filter located on the top of the dust container. Remove the cyclone group from the dust container by holding the handle on it.
- You can separate the cyclone group from the metal filter body by turning the handle on it counterclockwise and pulling it and clean the clogged holes with the help of a cleaning brush.
- Do not clean the container with water. You can clean it with a damp cloth.
- You can wash the cyclone filter assembly. Make sure the appliance is thoroughly dry before using it again.
- Remove the Hepa Filter group on the body by turning it counterclockwise and pulling it upwards. You can wash the Hepa filter with running water, but make sure that it is thoroughly dried before reinstalling it.
- To clean the hard floor and the carpet nozzle, press the small button located on the side and open the side lid. Remove the rotating brushes and clean all the rubbish around them. Check if there is anything that clogs the vacuum opening, and clean it if any.
- To remove the sofa brush, turn the duct under the lock symbol located on the side to the left with the help of a coin and remove the rotating brush by pulling it.
- You can wash brushes inside the motorized nozzles. Make sure the brush is thoroughly dry before using it again.



- When the rotating brush is clogged, the brush stops and its lights turn off. The alarmLEDs of the appliance switch to the warning mode.
- When the rotating brush is clogged, the vacuuming mode of the appliance reduces to a minimum level.



Since the performance of the battery in your device changes depending on the usage conditions, the reduction in operating time over time is not covered by the warranty.

7.TRANSPORTATION AND HANDLING

Appliance shall be carried in its original package and compartments or by wrapping the appliance with a soft cloth that would protect the surroundings of the appliance. Plastic parts may be broken or electrical equipment may be damaged in case of incorrect packing.

TROUBLESHOOTING

If you cannot resolve the problems with your appliance using the methods given in the table below, take your appliance to Arnica Authorized Service.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
The vacuum cleaner does not vacuum at all.	It may not have sufficient charge.	To charge, check that the charger is plugged in and that the charging connector of the device is connected to the charger.
	Filters may not be placed.	Check that the filters in the container and the body are properly placed.
The vacuum cleaner vacuums insufficiently.	Filters may be full.	Clean and place back the filters.
	An object may be trapped in the vacuum opening.	Check whether there is an object clogging the vacuum opening.
The appliance is not charging.	The charger may not be plugged in.	Plug in the charger. The lights on the appliance and the adapter will start to turn on when charging starts.
	The appliance may not be positioned correctly in the charging unit or charger.	Make sure that the appliance fits perfectly into the charging unit. If you are using the charger input by connecting it to the device, check that the charger input fully fits in the slot.
The vacuum cleaner is blowing away dust.	The container or filters may be full.	Clean the container and filters. Replace the filters every 6 months with a new one.
	The filters may not be placed properly.	Ensure the filter is correctly placed.
The appliance turns off automatically.	Filters may be full.	Clean the container and filters. Replace the filters every 6 months with a new one.
	The vacuum opening may be clogged.	Check whether there is an object clogging the vacuum opening.
	The charge may be too low.	Check the charge status, and charge the appliance if necessary.
	The battery may be overheated.	Wait for the appliance to cool down, then operate it again.
The appliance is charging very slowly.	The battery may be extremely cold or hot.	Wait for the temperature of the battery to return to the normal values. The charging time will return to normal.

MANUFACTURER / IMPORTER:
SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No: 7
34310 Avcılar/ISTANBUL
Phone: +90 212 422 13 30 Fax: +90 212 422 09 29
Made in: Türkiye

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Während Sie unseren Staubsauger verwenden, werden Sie mit der Zeit sehen, was für eine richtige Wahl Sie getroffen haben. Unser Ziel ist es, Ihnen mehr zu geben als Sie bezahlt haben. Wenn Sie diese Betriebsanleitung lesen und unseren Staubsauger wie in der Anleitung beschrieben verwenden, werden Sie sehen, wie einfach alles ist. So können Sie mit unserem Staubsauger die beste Leistung erzielen.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

In der Betriebsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet.



Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps zur Verwendung Ihres Geräts



Warnt vor gefährlichen Situationen im Zusammenhang mit der Lebens- und Eigentumssicherheit

INHALT

1. SICHERHEITSREGELN
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
3. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
4. VORBEREITUNG FÜR DIE ANWENDUNG
5. BEDIENUNG
6. REINIGUNG UND PFLEGE
7. TRANSPORT UND VERSAND

1. SICHERHEITSREGELN

- Lesen Sie unbedingt die Sicherheitsregeln.
- Alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung enthalten wichtige Informationen über Ihr Gerät. Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihr Gerät in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwenden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnhinweise entstehen können.
- Bevor Sie Ihr Gerät verwenden, überprüfen Sie, ob die Stromversorgung und die Spannung des Geräts für Ihr Netzwerk geeignet sind.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Gerät neben oder in der Nähe von Kindern benutzen.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht im Betriebszustand allein. Halten Sie es von Kindern, Behinderten und überalterten Personen fern, erlauben Sie nicht, dass sie das Gerät benutzen.
- Halten Sie Ihr Gerät fern von Kindern und außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Jedoch kann dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Wissen nur unter der Bedingung benutzt werden, dass eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erteilt und über eventuelle Gefahren aufgeklärt wurde.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt, eingeklemmt oder an scharfen Ecken gerieben wird. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, halten Sie ihn am Stecker fest und versuchen Sie nicht, ihn durch Festhalten des Kabels aus der Steckdose zu ziehen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder Servicecenter ausgetauscht werden, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
- Bedienen Sie Ihr Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Zubehör, nachdem es heruntergefallen ist oder eine Fehlfunktion vorliegt. Wenden Sie sich für Reparatur und Ersatzteile an Ihren nächstgelegenen autorisierten Servicecenter.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es im Freien stand, sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder ins Wasser gefallen ist.
- Wenn Sie ein elektrisches Leck, eine ungewöhnliche Motorerwärmung, ein ungewöhnliches Geräusch oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an das nächste autorisierte Servicecenter.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals alleine stehen oder lehnen Sie es irgendwo hin. Andernfalls kann Ihr Gerät herunterfallen, beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.
- Bewahren Sie das Gehäuse des Geräts und die Ladestation nicht in feuchten Räumen auf. Niemals in Wasser und verhindern Sie, dass Wasser darauf tropft.
- Seien Sie besonders bei der Reinigung der Treppe vorsichtig.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Personen und Tiere.
- Säuren, Aceton und Lösungsmittel beschädigen das Gerät und verursachen Korrosion. Reinigen Sie Ihr Gerät nicht mit solchen Materialien.
- Verwenden Sie in Ihrem Gerät keine Teile, die nicht vom Hersteller hergestellt oder nicht empfohlen werden, da diese einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen verursachen können.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und zum Trockensaugen bestimmt.
- Berühren Sie das Gerät, das Ladegerät oder das Kabel nicht mit nassen Händen.
- Benutzen Sie Ihr Gerät niemals, ohne die Filter installiert zu haben.
- Stellen Sie den Staubsauger und das Ladegerät nicht in die Nähe von heißen Öfen oder Heizgeräten.

- Es gibt keine Teile in Ihrem Gerät, in die der Benutzer eingreifen kann. Das Gerät kann nur von autorisierten Diensten repariert werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es anheben oder transportieren.
- Ihr Gerät sollte nur mit seinem eigenen Ladeadapter verwendet werden. Verwenden Sie keinen anderen Adapter als diesen.
- Laden Sie kein anderes Gerät mit dem Ladeadapter Ihres Geräts auf.
- Ihr Gerät ist für den Einsatz bei Temperaturen zwischen 4°C und 40°C geeignet.
- Achten Sie darauf, dass beim Saugen die Luftauslasskanäle offen sind.
- Die Batterien in diesem Gerät können nur von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- Halten Sie bewegliche Teile wie die rotierende Bürste und die Luftansaugöffnungen von Fingern, Haaren, loser und fransiger Kleidung fern.
- Verwenden Sie die rotierende Bürste nicht an elektrischen Kabeln oder Elektrogeräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen scharfer oder harter Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben usw.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Gegenständen wie Papier, Stoffen, Bällen usw., die größer als die Luftansaugöffnungen sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von verbrannten oder noch schwelenden Gegenständen wie Zigaretten, Asche oder Kohle.
- Saugen Sie keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten oder Gase mit dem Gerät auf. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen von Orten, an denen diese Materialien gelagert werden.
- Saugen Sie mit Ihrem Gerät keinen Tonerstaub aus Druckern und Kopiergeräten auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung von feinen Partikeln wie Baustaub, Mehl usw.
- Lassen Sie frisch gewischte oder gewaschene Teppiche und Sofamatten gründlich trocknen, bevor Sie sie mit Ihrem Gerät reinigen.
- Bringen Sie gewaschenes und gereinigtes Zubehör wie Filter, Bürsten usw. erst dann an Ihrem Gerät an, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Waschen Sie den Staubbehälter niemals unter Wasser oder in der Spülmaschine.
- Berühren Sie die Metall-Ladeanschlüsse am Gerät oder an der Ladestation nicht mit Metallgegenständen oder bloßen Händen, da es sonst zu Produktausfällen oder Stromschlägen kommen kann.
- Laden Sie Ihr Gerät nur mit dem Adapter mit dem Code R241-3501000E
- Beim Einsetzen der Batterie in Ihr Gerät drücken Sie sie, bis Sie ein Klicken hören. Eine nicht vollständig eingesetzte Batterie kann herausfallen. Dies kann das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen.

- Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, wenn Sie es lange Zeit nicht benutzt haben oder der Batteriestand sehr niedrig ist, laden Sie die Batterie vollständig auf.
- Verwenden Sie die Batterie Ihres Geräts nicht in anderen elektronischen Geräten oder für andere Zwecke.
- Verwenden Sie keine Batterie eines anderen elektronischen Geräts in Ihrem Gerät. Lassen Sie die Batterie nicht fallen, schlagen Sie sie nicht und setzen Sie sie keinen plötzlichen Stößen aus.
- Die Ladezeit und die Nutzungsdauer der Batterie Ihres Geräts können sich mit der Zeit verkürzen. Wenn die Batterie nicht lädt oder sich schnell entlädt, ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine neue.
- Die Batterie kann in Fällen wie übermäßiger Nutzung oder hohen Temperaturen auslaufen. Vermeiden Sie den Kontakt dieser ätzenden Flüssigkeit mit Augen und Haut. Bei Kontakt waschen Sie sich mit Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe.
- Zerlegen Sie die Batterie nicht. Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss zwischen den (+) und (-) Anschlüssen zu verursachen.
- Isolieren Sie die Metallkontakte der beschädigten Batterie Ihres Geräts mit Klebeband, um Kurzschlüsse zu vermeiden, und bringen Sie sie zu Sammelstellen für Altbatterien. Werfen Sie sie niemals in den Hausmüll.



- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht zum Absaugen von Benzin, Verdünner, Alkohol, Kerosin und ähnliche brennbare Flüssigkeiten, Staub und Flüssigkeiten bei Temperaturen über 60°C und Gegenstände, die eine Brandgefahr verursachen können.
- Ihr Gerät ist nur für das trockene Saugen konzipiert. Verwenden Sie es niemals zum Saugen von Wasser oder ähnlichen Flüssigkeiten.



Wenn Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, sollten Sie den Akku halb voll lassen.



Dieses Gerät entspricht der AEEE-Verordnung zur Kontrolle von elektrischen und elektronischen Altgeräten. Aus Teilen und Materialien produziert, welche Eigenschaften zur Wiederverwertung besitzen. Es ist daher nicht geeignet, Ihr Gerät mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen zu entsorgen. Elektrische und elektronische Geräte müssen zum Recycling zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden. Über diese Sammelstellen können Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung informieren. Sie können zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen beitragen, indem Sie gebrauchte Produkte recyceln.



Die Verpackung Ihres Produkts ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie Verpackungsabfälle nicht zusammen mit Hausmüll und anderen Abfällen. Sie können zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen beitragen, indem Sie Verpackungsabfälle recyceln.

2. GERÄTEBESCHREIBUNG (Bild A)

A. Staubsaugergruppe

Diese Gruppe umfasst den Motor, den Ein-/Ausschalter, den Geschwindigkeitsregler, den Staubsammelbehälter, die Batteriegruppe und die HEPA-Gruppe.

A1. Haupt Körperteil
A2. Staubbehälter
A3. Behälterabdeckung
A4. Entriegelungsknopf des Behälterdeckels
A5. Lufteinlasskanal
A6. Behälter-Auswurftaste
A7. Ladeschacht
A8. Ladeanschluss
A9. Hepa-Filterabdeckung
A10. Kontrollleuchten für die Alarm
A11. Geschwindigkeitsanzeigeleuchte
A12. Geschwindigkeitseinstellung
A13. Ein/Aus-Taste
A14. Zyklon-Filter
A15. Motorschutzfilter
A16. Batteriefach
A17. Batteriekassette
A18. Ladeanzeige
A19. Auswurfknopf für Batteriekassette

B. Träger- und Ladegerätkörpergruppe

Zu dieser Gruppe gehören die Ladestation, das Rad und das Ersatzbatteriefach.

B1. Mobile Einheit
B2. Saugöffnung
B3. Auswurftaste für den Hauptkörper
B4. Ladeanschluss
B5. Ladebuchse
B6. Batteriefach
B7. Horizontale Parkbuchse
B8. Rad
B9. Adapter

C. Zubehörgruppe

Diese Gruppe umfasst Teleskoprohre und Zubehör.

C1. Rohr
C2. Hartbodendüse
C3. Teppichdüse
C4. Polsterdüse
C5. Fugendüse
C6. 2in1 Bürstendüse
C7. Reinigungsstäbchen
C8. Zubehörhalter

D. Schlauchgruppe

Diese Gruppe umfasst den flexiblen Schlauch und den ergonomischen Griff.

D1. Flexibler Schlauch
D2. Ergonomischer Griff mit Fernbedienung
D3. Anschlussport für Schlauch und Körper
D4. Lasche für Batterieabdeckung
D5. Batterieabdeckung
D6. Ein/Aus-Taste
D7. Geschwindigkeitsregler

Das Zubehör kann je nach technischen Spezifikationen des Modells variieren.

3.TECHNICHE EIGENSCHATEN

Modell	: SOLARA HYBRID / 159 SOLARA ET13480
Spannung	: 28.8V DC
Leistung	: 440W
Batteriecode und Spezifikation	: 1346B, 28.8V 2400mAh 69.12Wh
Ladestation Code	: 1346S
Ladegerät Modell	: R241-3501000E
Ladegerät Eingang	: 100-240V AC 50/60Hz 1.5A
Ladegerät Ausgang	: 35.0V DC 1.0A 35.0W
Einhaltung von Normen	: CE , AEEE

Dieses Gerätentspricht 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35/EU (Niedrige Spannung (LVD) Richtlinien) sowie den Europa CE Richtlinien.
*Der Hersteller behält sich technische und konstruktive Änderungen vor.

Die maximale Nutzungsdauer des Geräts wurde bei der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe gemessen. Die Nutzungsdauer des Geräts variiert je nach Zubehör und/oder Geschwindigkeitsstufe.

Die rechtliche Lebensdauer Ihres Geräts beträgt 10 Jahre.

4. VORBEREITUNG FÜR DIE ANWENDUNG
(Bild B)

Sie können Ihr Gerät sowohl über den Hauptkörper als auch über die mobile Einheit aufladen. Um es über den Hauptkörper aufzuladen, stecken Sie den Adapterstecker in die Ladebuchse an der Vorderseite des Staubsaugers.
Um über die mobile Einheit aufzuladen, stecken Sie den Adapterstecker in die Ladebuchse an der mobilen Einheit. Platzieren Sie Ihr Gerät auf dem Ladegerät-Hauptkörper und schieben Sie es nach vorne, bis Sie ein Klicken hören. Sobald das Gerät korrekt positioniert ist, beginnt der Ladevorgang.
Das vollständige Aufladen Ihres Geräts kann bis zu 4 Stunden dauern. Während des Ladevorgangs blinken die Lichter am Produkt nacheinander. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle Lichter dauerhaft.
Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden. Wenn ein laufendes Gerät auf die mobile Einheit gestellt wird, stoppt es automatisch.

Sie sollten Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden lang aufladen.

Um das Ladegerät an der Wand zu befestigen, wählen Sie einen trockenen und kühlen Ort in der Nähe einer unbenutzten Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass sich in der Wand, an der Sie schrauben wollen, keine Strom- oder Wasserleitung befindet.

Zum Laden müssen Sie das Ende des Ladeadapters in die Buchse der Ladestation stecken. Wenn Sie möchten, können Sie das Gerät auch ohne die Ladestation aufladen, indem Sie das Ende des Ladeadapters in den Schlitz an der Vorderseite des Gehäuses stecken.

Sie sollten Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden lang aufladen.

5. VERWENDUNG
(Bild C, D)

- Nachdem Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie den Ladeadapter. Stellen Sie sicher, dass die Filter korrekt und vollständig eingesetzt sind, bevor Sie das Gerät in Ihrem bevorzugten Modus verwenden.
- Ihr Gerät bietet zwei Arten des kabellosen Betriebs. Sie können es direkt am Rohr für den aufrechten Betrieb befestigen oder es für den horizontalen Betrieb an die mobile Einheit anschließen.
- Für den aufrechten Betrieb steuern Sie das Gerät über das Bedienfeld am Griff des Hauptkörpers, wo Sie es ein- und ausschalten und die Saugkraft einstellen können.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Staubsauger zu betreiben. Verwenden Sie die Plus- und Minustasten auf dem Bedienfeld, um die Geschwindigkeit anzupassen. Die LEDs leuchten entsprechend der eingestellten Saugstufe.
- Für den horizontalen Betrieb setzen Sie das Gerät auf den Ladegerät-Hauptkörper und schieben es nach vorne, bis Sie ein Klicken hören. Befestigen Sie den flexiblen Schlauch am Sauganschluss des Ladegerät-Hauptkörpers.
- Sie können den ergonomischen Griff mit Fernbedienung verwenden, indem Sie das Rohr oder ein gewünschtes Zubehörteil anbringen. Der Fernbedienungsgriff wird mit zwei AAA-Batterien betrieben. Um die Batterien einzusetzen, drücken und ziehen Sie die Lasche am Batteriefachdeckel, um diesen zu entfernen. Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, setzen Sie den Batteriefachdeckel sicher wieder ein.
- Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie den Netzschalter am Griff der Fernbedienung drücken. Passen Sie die Saugleistung an, indem Sie den Geschwindigkeitseinstellknopf am Auslöser hin und her bewegen, um die Stufe je nach Wunsch zu erhöhen oder zu verringern.
- Um Ihr Gerät in aufrechter Position zu verwenden oder das Hauptgehäuse zur Reinigung und Wartung zu entfernen, drücken Sie die Hauptgehäuse-Entriegelungstaste an der Mobileinheit und ziehen Sie das Gerät nach hinten, um es abzunehmen.
- Zubehör können Sie entweder am Rohrende oder direkt am Saugeinlass des Hauptkörpers anbringen. Um ein Zubehörteil zu entfernen, drücken Sie einfach den Knopf am Zubehörteil und ziehen Sie vorsichtig daran.

Verwenden Sie die Zubehörteile wie folgt für eine optimale Reinigung:

Hartbodendüse	: Geeignet für harte Oberflächen wie Parkett und Fliesen.
Teppichdüse	: Ideal zum Saugen von Teppichen.
Polsterdüse	: Geeignet für Oberflächen wie Sofas, Stühle und Betten.
Fugendüse	: Perfekt für schmale und enge Bereiche wie Sockelleisten, Kanten und schwer zugängliche Ecken.
2-in-1 Bürstendüse	: Geeignet für Vorhänge, Tastaturen, Autoinnenräume, Tische und Sofas.
Zubehörbox	: Verwenden Sie die Zubehörbox, um alle Zubehörteile zusammen aufzubewahren.

6. REINIGUNG UND PFLEGE
(Bild D, E)

- Bevor Sie mit den Reinigungs- und Wartungsarbeiten beginnen, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.



Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht mit einem nassen Tuch.

- Reinigen Sie den Staubsauger und die Filter aus hygienischen Gründen und zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Reinigers nach jedem Gebrauch.
- Zum Entleeren des Mülls aus dem Behälter, öffnen Sie die unteren Deckel, indem Sie auf den Entriegelungsknopf neben einem Abfallbehälter drücken, und entleeren Sie den Abfall.
- Um den Staubehälter Ihres Geräts zu entfernen, drücken Sie die Entriegelung des Behälters am Lufteinlass des Gehäuses, drehen Sie den Behälter nach links und ziehen Sie ihn nach unten, um ihn zu entfernen.
- Ziehen Sie den oben am Staubbehälter befindlichen Motorschutzfilter heraus. Fassen Sie den Griff an der Zyklongruppe an und ziehen Sie sie aus dem Staubbehälter.
- Sie können die Zyklongruppe vom Metallfilterkörper trennen, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen und daran ziehen, und Sie können die verstopften Löcher mit Hilfe einer Reinigungsbürste reinigen.
- Den Behälter nicht unter Wasser waschen. Sie können ihn mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Sie können die Zyklonfiltergruppe waschen. Achten Sie darauf, dass sie vor der Wiederverwendung gründlich getrocknet wird.
- Entfernen Sie die Hepa-Filterbaugruppe vom Gehäuse, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben ziehen. Sie können den Hepa-Filter unter fließendem Wasser waschen, stellen Sie jedoch sicher, dass er gründlich trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

- Um die Rotierende Bürstendüse zu reinigen, drücken Sie den kleinen Knopf an der Seite und heben Sie den Deckel an der Seite an. Nehmen Sie die rotierenden Bürsten heraus und entfernen Sie alle Verunreinigungen, die sich um sie herum verfangen haben. Vergewissern Sie sich, dass der Saugstutzen nicht verstopft ist, und reinigen Sie ihn.
- Um die Sitzbürste zu entfernen, drehen Sie mit einer Münze die Rille unter dem Verriegelungssymbol auf der linken Seite und ziehen Sie die rotierende Bürste heraus.
- Sie können die Rotierende Bürstendüse und die Sitzbürste waschen. Vergewissern Sie sich, dass sie gründlich getrocknet sind, bevor Sie sie wieder verwenden.



- Wenn die rotierende Bürste blockiert ist, bleibt die Bürste stehen und die Beleuchtung schaltet sich aus. Die Alarm-LEDs des Geräts schalten in den Warnmodus.
- Wenn die rotierende Bürste blockiert ist, wird der Saugmodus des Geräts minimiert.



Da die Leistung der Batterie in Ihrem Gerät je nach Einsatzbedingungen schwankt, ist eine nachlassende Betriebsdauer nicht von der Garantie abgedeckt.

7.TRANSPORT UND VERSAND

Es ist notwendig, das Gerät mit der Originalverpackung und Fächern oder durch Einwickeln in ein weiches Tuch zu verpacken, dass das Gerät schützt. Kunststoffteile können bei unsachgemäßer Verpackung brechen, elektrische Bauteile können beschädigt werden.

VORSICHT

Schützen Sie das Gerät und sein Zubehör vor Stößen während des Gebrauchs. Schäden, die durch Stöße und Herunterfallen entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.

HERSTELLER

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No :7 34310 Avcılar/İSTANBUL
Tel: (0212) 422 13 30
Fax: (0212) 422 09 29
Herkunft : Türkiye

IMPORTEUR EU:

SENUR-Europe Haushaltsgeräte Vertriebs GmbH
Zeppelinstr.4
DE-85748 Garching b. München
Tel: (089) 35651377 E-Mail: info@arnica-shop.de

PROBLEMBEHEBUNG

Wenn Sie die Probleme, die in Ihrem Gerät auftreten, nicht mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden lösen können, bringen Sie Ihr Gerät zum autorisierten Arnica-Kundendienst.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Staubsauger ist überhaupt nicht saugfähig.	Möglicherweise ist er nicht genug geladen.	Vergewissern Sie sich zum Laden, dass der Ladeadapter eingesteckt und der Ladeanschluss des Geräts mit dem Adapter verbunden ist.
	Die Filter dürfen nicht angebracht sein.	Prüfen Sie, ob die Filter im Behälter und im Gehäuse richtig installiert sind.
Der Staubsauger hat eine unzureichende Saugkraft.	Die Filter können verschmutzt sein.	Reinigen und ersetzen Sie die Filter.
	Ein Gegenstand kann in der Ansaugöffnung stecken bleiben.	Prüfen Sie, ob ein Gegenstand die Saugdüse blockiert.
Das Gerät lässt sich nicht aufladen.	Der Ladeadapter ist möglicherweise nicht eingesteckt	Plug in the charger. The lights on the appliance and the adapter will start to turn on when charging starts.
	Das Gerät ist möglicherweise nicht richtig in die Ladestation oder den Ladeadapter eingesetzt.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig in die Ladestation eingesetzt ist. Wenn Sie den Adaptereingang des Ladegeräts verwenden, indem Sie ihn an das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob der Adaptereingang vollständig in den Steckplatz eingesteckt ist.
Der Staubsauger wirbelt Staub auf.	Der Behälter oder die Filter können voll sein.	Reinigen Sie den Behälter und die Filter. Ersetzen Sie die Filter alle 6 Monate durch neue.
	Die Filter sind möglicherweise nicht richtig positioniert.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter richtig eingesetzt ist.
Das Gerät schaltet sich aus.	Die Filter können voll sein.	Reinigen Sie den Behälter und die Filter. Ersetzen Sie die Filter alle 6 Monate durch neue.
	Der Ansaugstutzen ist möglicherweise verstopft.	Prüfen Sie, ob ein Gegenstand die Saugdüse blockiert.
	Die Ladung ist möglicherweise zu niedrig.	Überprüfen Sie den Ladezustand, laden Sie das Gerät gegebenenfalls auf.
	Die Batterie ist möglicherweise überhitzt.	Lassen Sie das Gerät abkühlen und schalten Sie es dann wieder ein.
Das Gerät lädt sehr langsam	Die Batterietemperatur ist möglicherweise zu kalt oder zu heiß.	Warten Sie, bis die Temperatur der Batterie normale Werte erreicht hat. Die Ladezeit ist dann wieder normal.

Garantiekarte-Garantiehinweise

1. Wir räumen Ihnen zusätzlich zu den gesetzlichen Mängelrechten auf das erworbene Produkt Eine Garantie von 3 Jahren ein. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist Bundesrepublik Deutschland.
2. Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des erworbenen Produktes, einschließlich Funktionsfähigkeit, Material-oder Produktionsfehler. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel auftreten, so gewähren wir Ihnen im Rahmen dieser Garantie eine der folgenden Leistungen nach unserer Wahl:
   1. Kostenfreie Reparatur der Wareoder
   2. Kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel
   3. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an uns als Garantiegeber:
      SENUR-EuropeHaushaltsgeräteVertriebsGmbH
      Zeppelinstr.4,
      85748GarchingbeiMünchen
      info@arnica-shop.de
3. Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch:
   1. Teile, die einem normalenVerschleiß unterliegen, wie z.B. Lampen, Filter, Batterien, Sicherungen, externe Netzteile und Ladegeräte Geräte, Verbindungskabel, Abdeckungen, Schläuche, Rohre, Klammern, Bürsten, Düsen, Gurte.
   2. unsachgemäßer Behandlung
   3. Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen
   4. Gewaltanwendung (z.B.Schläge-Sturz)
   5. Beschädigungen wegen unsachgemäßem Transport oder harter oder unachtsamer Behandlung vom Kunden.
   6. Defekten, die durch Feuer oder andere Naturkatastrophen verursacht wurden
   7. Reparaturen, Abänderungen und Wartungsarbeiten von nichtautorisierten Dritten
   8. Defekten, aufgrund unsachgemäßer Bedienung
   9. Nichtbeachtung der Pflege-und Reinigungsarbeiten lt. Gebrauchsanweisung
   10. Zweckwidrigem Gebrauch oder gewerblicher Nutzung
   11. bei Schäden durch das Einsaugen von Bau-Schutt, Asche oder sowie Tonerstaub
   12. Reparaturen, Abänderungen und Wartungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten
   13. Geräte die nicht von Autorisierten Händler bzw. deren Unterhändler erworben-gekauft worden sind auch von Garantieansprüchen ausgeschlossen.
4. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass Sie uns die Prüfung des Garantiefalls ermöglichen durch Schilderung des Defekts bzw. Problemfalls oder Einschicken der Ware. Es ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der Ware auf dem Transportweg durch eine sichere Verpackung vermieden werden. Es ist für die Beantragung der Garantieleistung eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit wir prüfen können, ob die Garantiefrist ein gehalten worden ist. Ohne Rechnungskopie können wir die Garantieleistung ablehnen. Im Garantiefall ersetzten wir die Kosten für denVersand des Gerätes per Postpaket innerhalb Deutschlands.
5. Mehrkosten, die durch die Versendung des Gerätes per unfreiem Paket oder durch die Versendung des Gerätes aus dem Ausland entstehen, hat der Kunde zu tragen.
6. Darüber hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie nicht ein geräumt. Die Garantie umfasst insbesondere nicht den Ersatz eines Nutzungsausfallschadens.
7. Durch diese Händlergarantie durch uns werden Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag nicht eingeschränkt. Von diesem Garantieversprechen bleiben etwaige bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber unberührt. Diese Händlergarantie verletzt Ihre gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert Ihre Rechtsstellung vielmehr.
8. Sollte die Kaufsache mangelhaft sein, so können Sie sich in jedem Fall an uns im Rahmen dergesetzlichen Gewährleistung wenden und zwar unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
9. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle Verletzungen von Menschen oder Tieren, Sachschäden durch unsachgemäße Behandlung Bedienung von Geräten. Auch bei Unkenntnis oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung bei der Inbetriebnahme.

SENUR Europe Haushaltsgeräte Vertriebs GmbH
Zeppelinstr. 4
85748 Garching b. München
E-Mail: info@arnica-shop.de
Tel: +49(0)8935651377

SENUR-Europe
Haushaltsgeräte Vertriebs GmbH
Zeppelinstr. 4
85748 Garching b. München

Благодарим за выбор на нашей продукции. Мы стремимся к тому, чтобы использование нашего устройства было максимально удобным и приятным для вас. Прежде чем начать пользоваться пылесосом, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

Следующие символы используются в данной инструкции:



Важная информация и полезные советы по использованию вашего устройства.



Предупреждение об опасных ситуациях, связанных с безопасностью жизни и имущества.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
6. ОЧИСТКА И УХОД
7. ТРАНСПОРТИРОВКА
8. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности.
- Все предупреждения и инструкции, содержащиеся в этом руководстве, содержат важную информацию о вашем устройстве. Крайне важно, чтобы ваше устройство использовалось в соответствии с этими инструкциями. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения этих инструкций и предупреждений.
- Перед началом эксплуатации пылесоса проверьте, соответствуют ли номинальные значения мощности и напряжения вашего пылесоса вашей электросети.
- Пожалуйста, будьте осторожны при использовании устройства рядом с детьми.
- Не оставляйте устройство включенным.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Во избежание повреждения шнура питания следите за тем, чтобы шнур не сгибался, не защемлялся и не терся об острые углы. Не наматывайте шнур питания на изделие. При отключении от сети тяните за вилку, а не за кабель.

- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель или авторизованный сервисный центр, чтобы избежать повреждение электрическим током.
- Не используйте устройство, если оно имеет видимые признаки повреждения или упало в воду. В случае повреждения устройства – обратитесь в авторизованный сервис-центр.
- Если вы обнаружите утечку тока, сильный нагрев двигателя, необычный звук или запах в устройстве, не используйте его и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц.
- Не направляйте устройство на людей и животных.
- Не храните устройство или зарядное устройство во влажных помещениях. Не допускайте попадания воды на устройство.
- Не используйте кислоты, ацетон и растворители для чистки устройства, так как они повреждают устройство и вызывают коррозию.
- Не используйте с пылесосом детали и аксессуары, не рекомендованные производителем, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
- Прибор предназначен только для бытового использования и сухой уборки.
- Не прикасайтесь к прибору, зарядному устройству или шнуру питания мокрыми руками.
- Не храните пылесос или зарядный блок рядом с горячими кухонными или нагревательными приборами.
- Ремонт пылесоса может быть выполнен только авторизованными сервисными службами.
- Ваш прибор следует использовать только с комплектным зарядным устройством. Никогда не используйте сторонние зарядные устройства.
- Данное устройство подходит для эксплуатации при температуре от 4°C до 40°C.
- Не допускайте контакта движущихся частей, таких как вращающиеся щетки и отверстия для всасывания воздуха, с пальцами, волосами, одеждой.
- Не используйте вращающуюся щетку на электрических шнурах или электрических устройствах.
- Не используйте устройство для уборки острых или твердых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы.
- Не используйте устройство для уборки таких предметов, как бумага, ткани, мячи и т. д., размер которых превышает размеры отверстий для всасывания воздуха.
- Не подбирайте окурки, горящие сигареты, пепел или угли вашим устройством.

- Не убирайте вашим пылесосом легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости или газы. Не пылесосьте вашим прибором места, где хранятся эти материалы.
- Не собирайте с помощью пылесоса тонерную пыль с принтеров и копировальных аппаратов.
- Не используйте прибор для очистки от мелких частиц, таких как строительная пыль и мука. В случае если пылесос был использован для уборки подобных загрязнений - тщательно очистите фильтр.
- Прежде чем чистить только что выстиранный или вымытый ковер или коврики для сидения с помощью вашего пылесоса, подождите, пока он полностью высохнет.
- Не включайте и не используйте прибор с влажными аксессуарами, такими как фильтры и щетки, пока они полностью не высохнут.
- Никогда не мойте пылесборник в посудомоечной машине.
- Не прикасайтесь к металлическим разъемам для зарядки устройства или зарядной станции металлическими предметами или голыми руками. В противном случае это может привести к поломке устройства или поражению электрическим током.
- Для зарядки вашего пылесоса используйте только адаптер с кодом R241-3501000E.
- Вставляя аккумулятор в устройство, надавите на него до щелчка. Неполностью вставленный аккумулятор может выпасть. Это может привести к повреждению устройства или травме.
- Прежде чем начать работу с устройством после долгого перерыва, при низком уровне заряда аккумулятора или при первом использовании пылесоса, необходимо полностью зарядить батарею.
- Не используйте сторонние аккумуляторы в вашем устройстве.
- Не роняйте батарею и не подвергайте ее ударам.
- Время зарядки аккумулятора и время эксплуатации вашего устройства со временем могут сократиться. Если аккумулятор не заряжается или быстро разряжается, замените разряженный аккумулятор на новый.
- При чрезмерном использовании или высоких температурах может произойти утечка из аккумулятора. Избегайте попадания этой едкой жидкости в глаза и на кожу. В случае контакта промойте водой и обратитесь к врачу.
- Не разбирайте аккумулятор. Следите за тем, чтобы не произошло короткого замыкания между (+) и (-) t.



Не используйте ваш прибор для уборки бензина, растворителей, алкоголя, керосина и подобных горючих жидкостей, пыли и жидкостей при температуре выше 60 °C, а также предметов, представляющих пожарную опасность, и вредных отходов.

Пылесос предназначен только для сухой уборки. Никогда не используйте его для всасывания воды или подобных жидкостей.

Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода времени, вам следует зарядить его.

Пылесос и его упаковка соответствует требованиям AEEE (Контроль за отходами электрического и электронного оборудования) и изготовлено из деталей и материалов, подлежащих вторичной переработке и повторному использованию. Поэтому не следует утилизировать ваше устройство вместе с бытовыми или другими отходами. Электрическое и электронное оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для переработки. Вы можете узнать об этих пунктах сбора в местных органах власти.

Вы можете помочь защитить окружающую среду и природные ресурсы, утилизируя использованные продукты.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
(Изображение A)

A. Группа пылесоса

Эта группа включает в себя корпус устройства, кнопку включения-выключения, кнопку регулировки скорости, контейнер для сбора пыли, аккумулятор и HEPA-фильтр.

A1. Корпус устройства
A2. Контейнер для сбора мусора
A3. Крышка контейнера
A4. Кнопка открывания крышки контейнера
A5. Отверстие для всасывания
A6. Клавиша извлечения контейнера
A7. Слот для зарядки
A8. Разъем для зарядки
A9. HEPA-фильтр
A10. Предупреждающий индикатор
A11. Индикатор режимов мощности
A12. Кнопки регулировки мощности
A13. Кнопка вкл/выкл
A14. Мультициклонный фильтр
A15. Защитный фильтр мотора
A16. Разъем для батареи
A17.Батарейная кассета
A18. Индикатор заряда батареи
A19. Кнопка извлечения батарейной кассеты

B. Напольная колесная база

В эту группу входит напольная колесная база с отсеком для запасных батарей.

B1. Корпус напольной базы
B2. Всасывающее отверстие
B3. Кнопка извлечения корпуса устройства
B4. Разъем для зарядки
B5. Слот для зарядки
B6. Слот для батареи
B7. Гнездо для горизонтальной парковки
B8. Колеса
B9. Зарядное устройство

C. Группа аксессуаров

В эту группу входят телескопические трубки и аксессуары.

C1. Труба

C2. Насадка для гладких полов

C3. Насадка для ковровых покрытий

C4. Мини-турбощетка

C5. Щелевая насадка

C6. Насадка 2 в 1

C7. Аксессуар для очистки мультициклонных фильтров

C8. Стенд для аксессуаров

D. Группа шлангов

В эту группу входят гибкий шланг и эргономичная ручка.

D1. Гибкий шланг

D2. Эргономичная ручка

D3. Порт подключения шланга к корпусу

D4. Язычок крышки батарейного отсека

D5. Крышка батарейного отсека

D6. Кнопка вкл/выкл

D7. Ручка регулировки скорости

3.ТЕХНИЧЕСИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	: SOLARA HYBRID / 159 SOLARA ET13480
Напряжение батареи	: 28.8V DC
Мощность	: 440W
Код и характеристики аккумулятора	: 1346B, 28.8V 2400mAh 69.12Wh
Код зарядной станции	: 1348S
Модель зарядного устройства	: R241-3501000E
Выходная мощность зарядного устройства	: 100-240V AC 50/60Hz 1.5A
Выходная мощность зарядного устройства	: 35.0V DC 1.0A 35.0W
Соответствие стандартам	: CE , AEEE

**Производитель оставляет за собой право вносить технические и дизайнерские изменения.

В связи с постоянным процессом совершенствования продукции Arnica, в характеристики и комплектацию могут вноситься изменения.

Срок службы устройства составляет 10 лет.

Максимальное время использования устройства было измерено на минимальном уровне скорости. Время использования устройства зависит от используемой насадки и/или уровня скорости.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
(Изображение B)

Вы можете заряжать свое устройство как через основной корпус устройства, так и с помощью мобильной колесной базы. Для зарядки от основного корпуса вставьте разъем адаптера в гнездо для зарядки на передней панели пылесоса. Чтобы зарядить устройство с помощью мобильной колесной базы, вставьте адаптер в гнездо для зарядки на колесной базе. Установите корпус пылесоса на корпус мобильной колесной базы и двигайте его вперед до тех пор, пока не услышите щелчок. После правильной установки устройство начнет заряжаться.

Для полной зарядки устройства может потребоваться до 4 часов. Во время зарядки индикаторы на устройстве будут мигать поочередно. После полной зарядки все индикаторы начнут гореть непрерывно.

Устройство не может работать во время зарядки.

Перед первым использованием пылесос следует зарядить в течение не менее чем 4 часов.

Вы можете зарядить основную и резервную батареи в корпусе мобильной колесной базы. Перед зарядкой резервной батареи мобильное устройство зарядит основную батарею вашего устройства. Если у вас есть две батареи, регулярно меняйте их местами, чтобы продлить срок их службы.

Чтобы извлечь аккумулятор из устройства, нажмите и потяните за кнопку извлечения на батарейном отсеке, расположенную в нижней части ручки основного корпуса. Чтобы вставить аккумулятор, вставьте батарейный отсек в гнездо для аккумулятора до щелчка.

Неправильно установленная батарея может выпасть, что может привести к повреждению устройства или травме.

Перед использованием устройства убедитесь, что фильтры установлены. Не используйте пылесос без фильтров. **Устройство не будет работать без фильтра защиты двигателя. В случае использования без фильтра, загорится аварийный индикатор.**

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
(Изображения C, D)

- После того как устройство будет полностью заряжено, извлеките зарядный адаптер. Убедившись, что фильтры установлены правильно и в полном объеме, вы можете использовать устройство в выбранном вами режиме.
- Устройство поддерживает два типа работы. Вы можете прикрепить его непосредственно к удлинительной трубе для вертикального использования или подключить к мобильной колесной базе для горизонтального использования.

- При использовании в вертикальном режиме, вы можете управлять устройством при помощи панели управления, расположенной на ручке основного корпуса устройства.
- Чтобы включить пылесос, нажмите кнопку включения. Используйте кнопки “плюс” и “минус” на панели управления для увеличения или уменьшения скорости. Светодиоды будут гореть в зависимости от выбранного уровня мощности.
- Для горизонтального использования установите устройство на корпус мобильной колесной базы и задвиньте его вперед до щелчка. Подсоедините гибкий шланг к всасывающему отверстию на корпусе зарядного устройства.
- Вы можете использовать эргономичную ручку с дистанционным управлением, прикрепив удлинительную трубу и насадки.
- Ручка с дистанционным управлением работает от двух батареек типа AAA. Чтобы вставить батарейки, нажмите и потяните за язычок на крышке батарейного отсека, чтобы снять ее. После установки батареек надежно закройте крышку батарейного отсека.
- Включите устройство, нажав кнопку питания на ручке дистанционного управления. Отрегулируйте мощность всасывания, перемещая курок регулировки скорости вперед и назад, чтобы увеличить или уменьшить силу всасывания.
- Чтобы снять основной корпус пылесоса, нажмите кнопку разблокировки основного корпуса на мобильной колесной базе и потяните устройство назад, чтобы отсоединить его.
- Насадки можно прикрепить либо к концу удлинительной трубы, либо непосредственно к всасывающему патрубку основного корпуса пылесоса. Чтобы извлечь насадку, просто нажмите на кнопку на аксессуаре и осторожно потяните.

Для эффективной очистки используйте аксессуары следующим образом:

Турбощетка с валиком для твердых гладких полов	Подходит для обработки твердых поверхностей, таких как паркет и плитка.
Турбощетка с валиком для ковровых покрытий	Идеально подходит для чистки ковровых покрытий.
Мини-турбощетка	подходит для уборки таких поверхностей как тканевые диваны, стулья, кровати.
Щелевая насадка	подходит для узких и труднодоступных поверхностей, таких как плинтусы, подоконники и углы.
Насадка 2 в 1 с щетиной	предназначена для точечной, уборки мебели, штор, плинтусов, картинных рам, абажуров.
База для зарядки и хранения	sиспользуйте базу для зарядки и хранения для того чтобы хранить все аксессуары вместе.

6.ОЧИСТКА И УХОД
(Изображения E, F)

- Перед началом очистки и технического обслуживания обязательно выключите пылесос и отсоедините зарядное устройство от сети.



Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или любую другую жидкость и не протирайте их влажной тканью.

- Очищайте пылесос и его фильтры после каждого использования, для того чтобы продлить срок службы вашего пылесоса.
- Чтобы очистить контейнер, откройте нижнюю крышку, нажав на кнопку, и высыпьте мусор.
- Чтобы снять контейнер для сбора мусора, поверните пылесборник влево, нажав на защелку для извлечения пылесборника, и снимите его, потянув вниз.
- Выньте защитный фильтр двигателя, расположенный в верхней части пылесборника. Извлеките мультициклонный фильтр из пылесборника, взявшись за ручку на нем.
- Отсоединить мультициклонный фильтр, повернув ручку на нем против часовой стрелки и потянув за нее, а затем прочистить засоренные отверстия с помощью насадкиа для очистки.
- Не мойте контейнер под водой. Протрите его влажной тканью.
- Блок циклонных фильтров можно мыть. Перед повторным использованием убедитесь, что он полностью высох.
- Выньте HEPA-фильтр из корпуса, потянув его вверх. Промойте HEPA-фильтр с помощью душевой лейки, под несильным напором воды. Убедитесь, что он полностью высох, прежде чем вставлять его обратно.
- Чтобы очистить турбощетки, нажмите маленькую кнопку сбоку и поднимите боковую крышку в нижней части щетки. Достаньте вращающийся валик и очистите его. Проверьте всасывающее отверстие, очистите его при необходимости.
- Чтобы очистить мини-турбощетку для мягкой мебели, поверните монеткой крышку с символом замка сбоку против часовой стрелки и вытащите вращающуюся щетку.
- Валики турбощетки и мини-турбощетки можно мыть. Перед повторным использованием убедитесь, что они полностью высохли.



- Если вращающаяся щетка будет засорена, она остановится. Индикаторы зарядки пылесоса загорятся предупреждающим сигналом.
- При засорении вращающейся щетки режим пылесоса в приборе снижается до минимального. уровня.

Поскольку характеристики аккумулятора вашего устройства меняются в зависимости от условий использования, гарантия не распространяется на сокращение времени работы с течением времени.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

Пылесос следует перевозить в оригинальной упаковке или обернув его мягкой тканью для защиты от воздействия окружающей среды. При неправильной упаковке пластиковые детали могут быть сломаны, а электрооборудование повреждено.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No: 734310 Avcılar/ISTANBUL
ТЕЛЕФОН: +90 212 422 13 30 ФАКС: +90 212 422 09 29

ИМПОРТЕР В РОССИИ:
ООО «РМС ТРЕЙД», ИНН 7805627439, 198095,
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 49, литер А.

Сделано в Турции.

8. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если вы не можете решить проблемы, возникающие при эксплуатации вашего устройства, с помощью методов, указанных в таблице ниже, обратитесь в авторизованный сервисный центр Arnica.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пылесос не работает	Батарея разряжена.	Перед зарядкой убедитесь, что зарядный адаптер подключен, а зарядный кабель устройства подключен к адаптеру.
	Фильтры не установлены.	Убедитесь, что фильтры в контейнере и корпусе установлены правильно.
Маленькая мощность всасывания.	Фильтры загрязнены	Очистите или замените фильтры
	Предмет может застрять во всасывающем отверстии.	Проверьте, не заблокированы ли воздуховод и контейнер.
Устройство не заряжается.	Зарядный адаптер может быть не подключен.	Вставьте зарядный адаптер в розетку. Когда начнется зарядка, загорятся индикаторы устройства и адаптера.
	Устройство может быть неправильно размещено в док-станции.	Убедитесь, что устройство корректно и полностью вставлено в док-станцию и кабель полностью подключен.
Пылесос выдувает пыль.	Контейнер переполнен, фильтры могут быть загрязнены.	Очистите контейнер и фильтры. Заменяйте фильтры на новые каждые 6 месяцев.
	Фильтр может быть установлен некорректно.	Убедитесь что фильтры установлены правильно.
Пылесос автоматически выключается.	Фильтры загрязнены.	Очистите контейнер и фильтры. Заменяйте фильтры на новые каждые 6 месяцев.
	Возможно, засорилось всасывающее отверстие.	Проверьте, нет ли каких-либо предметов, засоряющих вакуумное отверстие.
	Возможно, уровень заряда слишком низкий.	Проверьте уровень заряда и при необходимости зарядите прибор.
	Фильтр может быть установлен неправильно.	Убедитесь что фильтры установлены правильно.
Устройство заряжается очень медленно.	Температура аккумулятора слишком высокая или низкая.	Подождите, пока температура батареи вернется к нормальным значениям. Время зарядки вернется в норму.

ООО «РМС Трейд»
Тел.: 8-800-5555-261
Email: service@arnica.ru
Web: http://arnica-home.ru

Гарантийный талон

Срок гарантийного обслуживания для изделий марки «Arnica» указан на сайте официальногопредставителя: arnica-home.ru/warranty

1. Гарантийные обязательства вступают в силу с даты приобретения и действуют в соответствии с гарантийными условиями перечисленными ниже.
2. В течение периода гарантийного обслуживания, клиенту на территории Российской Федерации гарантируется ремонт любых недостатков, которые могут возникнуть во время использования изделий из-за некачественного материала или производственных дефектов.
3. Случаи, когда гарантия не распространяется:
   - Повреждения, вызванные подключением к неподходящему источнику питания или сбоями в электросети.
   - Повреждения, вызванные воздействием химических веществ. Изменения цвета прибора - пожелтение, загрязнения и так далее.
   - Неисправности, появившиеся в результате воздействия внешних факторов, например влажности или температуры, а также в результате неправильной эксплуатация прибора.
   - Повреждения или дефекты, вызванные транспортировкой, если изделие перевозится покупателем.
   - При обнаружении следов проникновения в устройство, а также ремонта в не авторизированном сервисе.
   - При механических повреждениях (сколы, вмятины, трещины) Выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов (гвоздей, монет, косточек, шпилек, бытовых насекомых и т.п.)
   - При обнаружении неисправностей, возникших в результате использования нестандартных расходных материалов или деталей (насадки, шланги, фильтры и т.п.).
   - Если прибор, предназначенный для использования в домашних (бытовых) условиях, используют в профессиональной деятельности с целью получения прибыли, производственных и других целях, не соответствующих настоящему назначению прибора.
   - Во всех остальных случаях, когда недостатки прибора выявились в результате не соблюдения инструкции по эксплуатации покупателем, или недостатки появились по вине третьих лиц, или действий непреодолимой силы.
   - Гарантия не распространяется на части подверженные естественному износу, такие как: лампы, фильтры, аккумуляторы, предохранители, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные кабели, крышки, шланги, трубки, щетки, насадки, ремешки.
4. Гарантия может быть прекращена, если:
   - Устройство было отремонтировано в не авторизированном сервисном центре или физическим лицом.
   - Устройство было намеренно повреждено.
5. Гарантийный талон является недействительным если не предоставлен кассовый чек или другие, доказывающие приобретение прибора у официального дилера, документы.
6. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, травмы людей, или животных, порчи имущества, произошедшие в результате неправильной эксплуатации приборов. Так же в случае незнания или несоблюдения инструкции по эксплуатации

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

м.п.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
   a. Sözleşmeden dönme,
   b. Satış bedelinden indirim isteme,
   c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
   d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

   haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullamasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
   * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

   tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
Yetkili servislerimize www.arnica.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Müşteri Danışma Hattı : 0850 333 27 62

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı	: SENUR ELEKTRIK MOTORLARI SAN. VE TIC. A.Ş.
Merkez Adresi	: Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk No:7 34310 Avcılar / ISTANBUL
Telefon	: (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks	: (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :



MALIN

Cinsi	: 2'si 1 arada Kablosuz Süpürge
Markası	: Arnica
Modeli	: Solara Hybrid / 159 Solara 13480
Menşei	: Türkiye
Teslim Tarihi ve Yeri	:

ÜRETİM KODU / HAFTASI / SERİ NO

SATICI FİRMANIN

Ünvan	:
Adres	:
Telefon	:
Faks	:
Fatura Tarih ve No	:

TARİH / İMZA / KAŞE

AKNX