

SOLARA


SILVER

ET13455

Şarjlı Dik Süpürge

Rechargeable Vacuum Cleaner


arnica

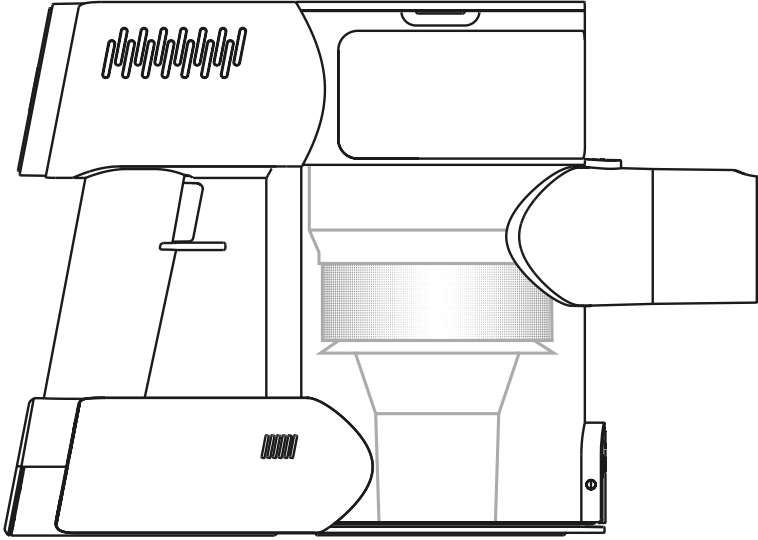


Kullanma Kılavuzu
Instruction Manual




A

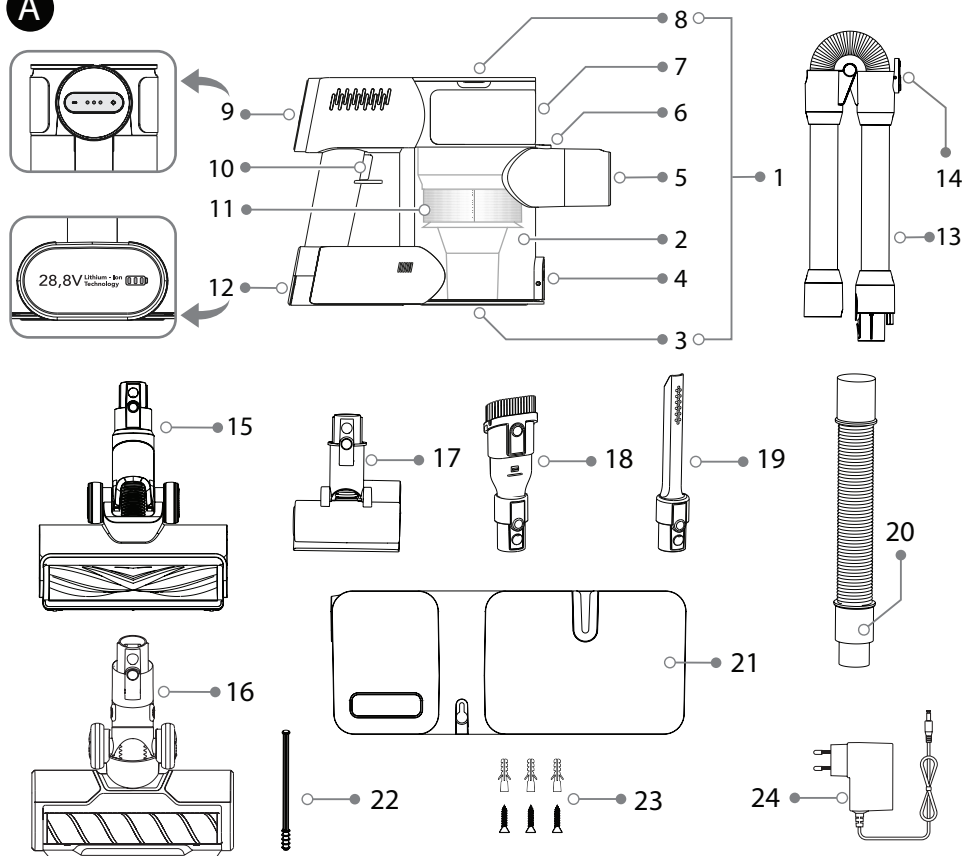



B

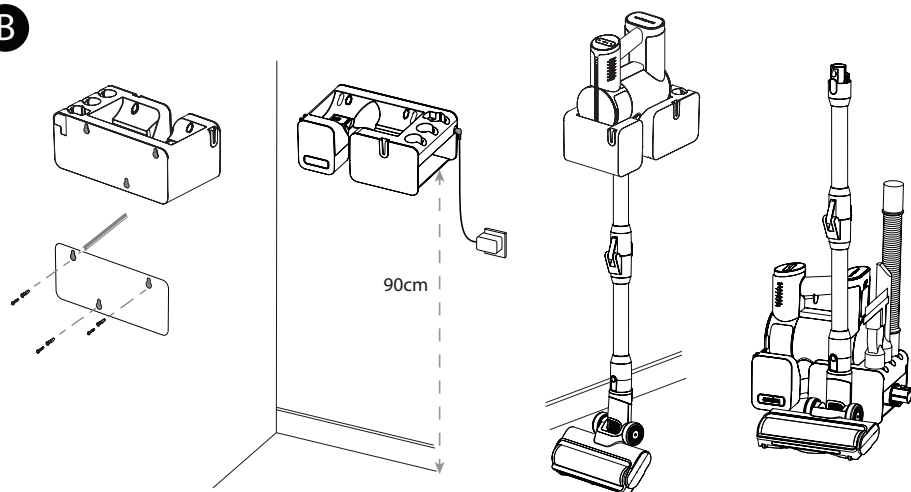







C

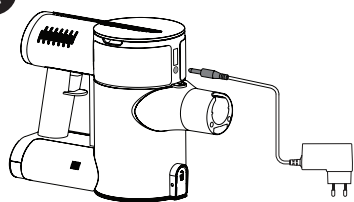


28,8V Lithium - Ion Technology

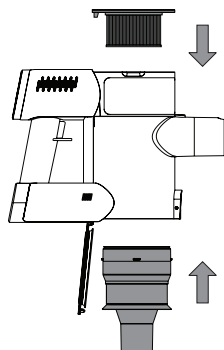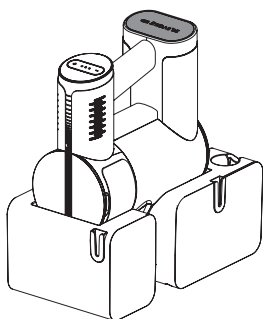







D

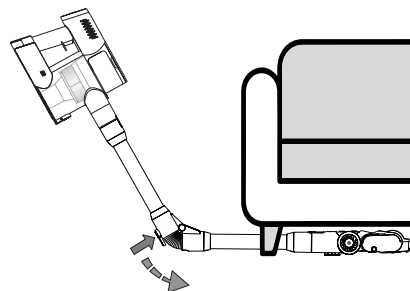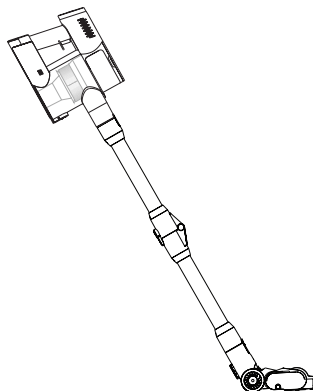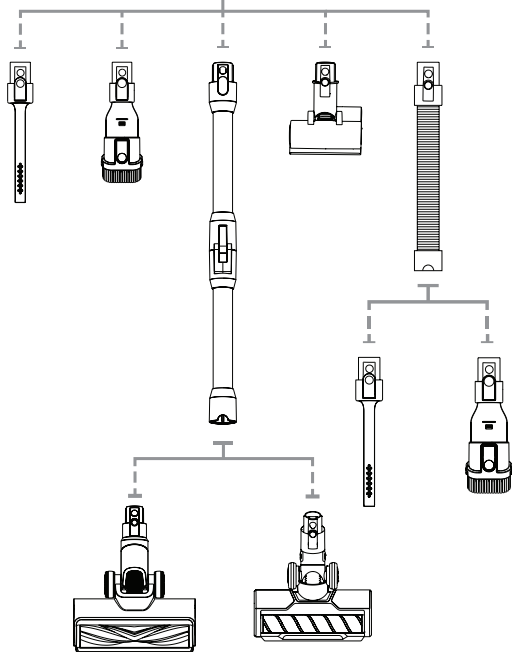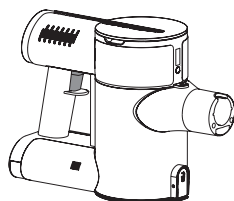

E

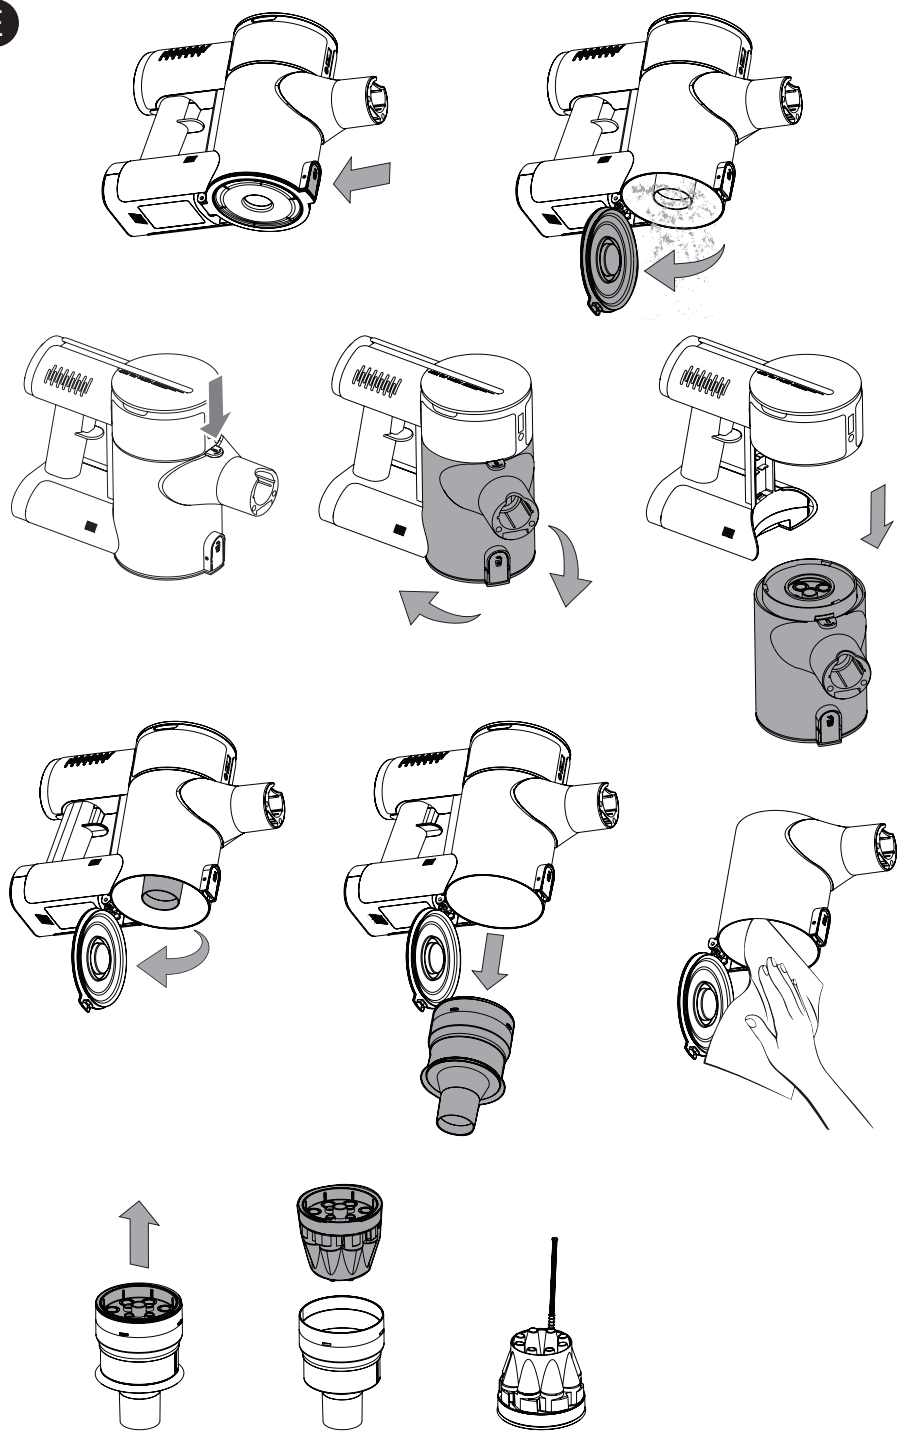

F

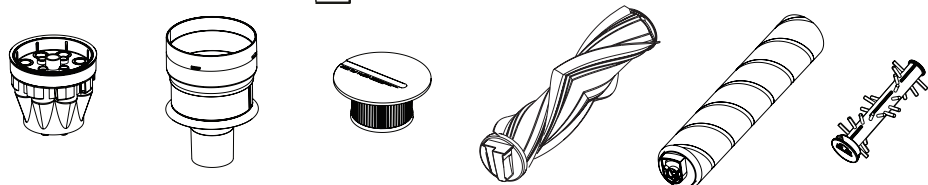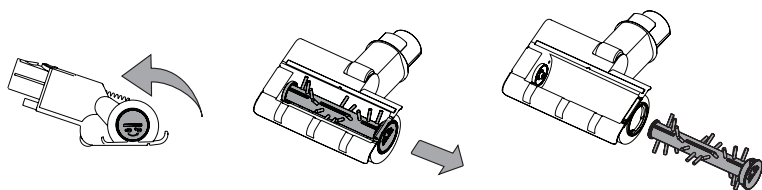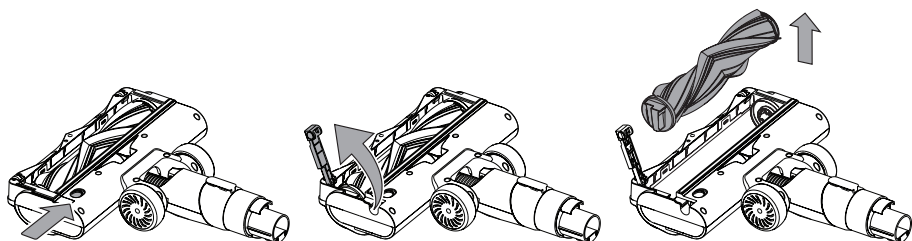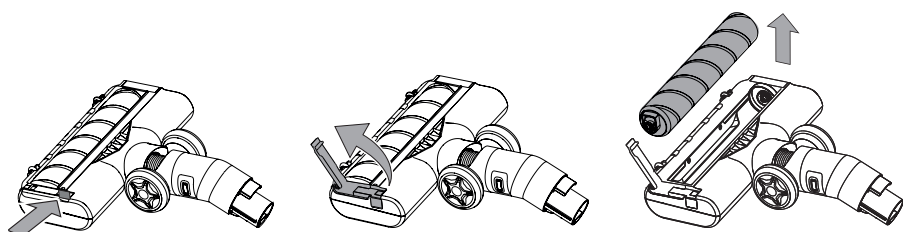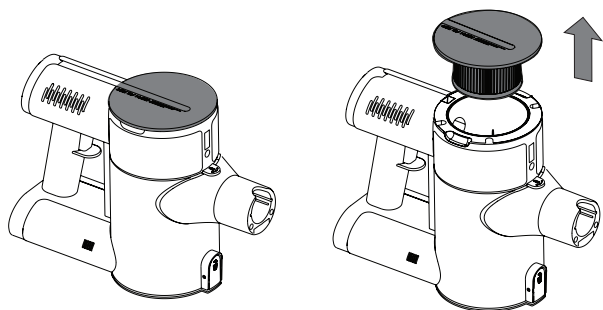

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Cihazınızı kullanma kılavuzunu okuyup kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece, cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz.

SEMBOLLERİN ANLAMI

Kılavuzun içinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır.



Cihazınızın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.

İÇİNDEKİLER

1. EMNİYET KURALLARI
2. CİHAZIN TANIMI
3. TEKNİK ÖZELLİKLER
4. KULLANIMA HAZIRLAMA
5. KULLANIM
6. TEMİZLİK VE BAKIM
7. TAŞIMA VE NAKLİYE

1. EMNİYET KURALLARI

- Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Bu kılavuzda yer alan tüm uyarı ve talimatlar cihazınız ile ilgili önemli bilgileri içerir. Cihazınızın bu talimatlara uygun kullanılması son derece önemlidir. Bu talimat ve uyarılara uyulmaması sonucu oluşabilecek hasarlar ile ilgili üretici firma sorumluluk kabul etmez.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çocukların yanında ya da yakınında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, engellilerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.

- Bu cihaz, ancak güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel, duyuşal ve zihinsel yetenek eksikliği bulunan ve tecrübe eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Şarj kablosunun hasar görmesini önlemek için kablonun kıvrılmasını, sıkışmasını veya keskin köşelere sürtünmesini önleyiniz. Şarj kablosunu ürünün etrafına sarmayınız. Prizden çıkarırken fişi tutarak çekiniz, kablodan tutarak prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Şarj kablosunu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için imalatçısı veya servis acentesi tarafından değiştirilmelidir.
- Süpürgenizi hasarlı şarj kablo veya aksesuarlarla, yere düşürdükten sonra ya da herhangi bir aksaklık olduğunda çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınız açık hava koşullarında kalmışsa, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya suya düşürölmüşse kullanmayınız.
- Cihazınızda elektrik kaçağı, anormal motor ısınması, anormal ses veya koku oluşması tespit ederseniz cihazınızı kullanmayınız ve en yakın yetkili servis ile irtibata geçiniz.
- Cihazınızı asla tek başına dikey konumda bırakmayın veya herhangi bir yere dayamayın. Aksi halde cihazınız düşebilir, zarar görebilir veya kişisel yaralanmalara sebebiyet verebilir.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.
- Cihazı insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
- Cihazın gövdesini ve şarj ünitesini ıslak alanlarda muhafaza etmeyiniz. Hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökölmesini engelleyiniz.
- Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar. Bu tür malzemeler ile cihazınızı temizlemeyiniz ve silmeyiniz.
- Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için süpürgenizde kullanmayınız.
- Cihaz sadece evde kullanmak ve kuru süpürme yapmak için tasarlanmıştır.
- Elleriniz ıslak iken cihazınıza, şarj ünitesine veya kablosuna dokunmayınız.
- Cihazınızı filtrelerini takmadan asla kullanmayınız.

- Süpürgenizi ve şarj ünitesini sıcak fırınların ya da ısıtıcı cihazların yanında bulundurmuyunuz.
- Cihazınızın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın tamiri sadece yetkili servisler tarafından yapılabilir.
- Cihazınızı durdurduğu yerden kaldırmadan veya taşımadan önce cihazın kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
- Cihazınız sadece kendi şarj adaptörü ile kullanılmalıdır. Bunun haricinde başka bir adaptörü kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızın şarj adaptörü ile başka bir cihazı şarj etmeyiniz.
- Cihazınız 4°C ve 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanıma uygundur.
- Süpürme yaparken hava çıkış kanallarının açık olduğundan emin olunuz.
- Bu cihazdaki piller sadece yetkili servis tarafından değiştirilebilir.
- Döner fırça gibi hareketli parçaları ve hava emiş aralıklarını parmak, saç, bol ve püsküllü giysilerden uzak tutun.
- Döner fırçayı elektrik kablosu veya elektrikli cihazlar üzerinde kullanmayınız.
- Cihazınızı cam, çivi, vida gibi keskin veya sert nesneleri süpürmek için kullanmayınız.
- Cihazınızı hava emiş aralıklarından büyük olan kağıt, bez, top gibi nesneleri süpürmek için kullanmayınız.
- Yanmış veya halen kor halinde olan sigara, kül veya kömür gibi şeyleri cihazınızla çekmeyiniz.
- Yanıcı ve patlayıcı sıvıları veya gazları cihazınızla çekmeyiniz. Bu malzemelerin depolandığı yerleri cihazınızla süpürmeyiniz.
- Yazıcı ve fotokopi makinelerine ait toner tozlarını cihazınızla süpürmeyiniz.
- Cihazınızı inşaat tozu, un gibi ince partikülleri temizlemek için kullanmayınız.
- Yeni silinmiş veya yıkanmış halı, koltuk paspasları cihazınızla temizlemeden önce iyice kurummasını bekleyiniz.
- Yıkayıp temizlenmiş filtre, fırça gibi aksesuarları tamamen kurumadan cihazınıza takıp çalıştırmayınız.
- Toz haznesini su altında veya bulaşık makinesinde kesinlikle yıkamayınız.
- Cihaz veya şarj istasyonu üzerinde bulunan metal şarj konektörlerine metal cisimlerle ya da çıplak elle temas etmeyiniz. Aksi halde ürün arızası veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

- Cihazınızı sadece R241-3501000E veya HCX3602-3501000E kodlu adaptör ile şarj ediniz.



Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60°C' den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve sıvıları ve yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri, sağlığa zararlı atıkları çekmek için kullanmayınız.



Cihazınız kuru süpürme için tasarlanmıştır. Asla su vb. sıvıları çekmek için kullanmayınız.



Cihazınızı uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız pilini yarı dolu halde bırakmanız gerekmektedir.



Bu cihaz, AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü) Yönetmeliğine uygundur. Geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle cihazınızın evsel veya diğer atıklarla birlikte atılması uygun değildir. Elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına götürülmesi gerekmektedir. Bu toplama noktalarını yerel yönetiminizden öğrenebilirsiniz. Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme kazandırarak çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilirsiniz.



Ürününüzün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel ve diğer atıklarla birlikte atmayın. Ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

2. CİHAZ TANIMI (Resim A)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ana gövde | 13. Katlanabilir Boru |
| 2. Toz haznesi | 14. Boru serbest bırakma mandalı |
| 3. Hazne kapağı | 15. Halı ve Parke süpürme ucu |
| 4. Hazne kapak açma düğmesi | 16. Parke süpürme ucu |
| 5. Emiş ağız | 17. Koltuk süpürme ucu |
| 6. Hazne çıkarma düğmesi | 18. 2'si 1 arada fırçalı uç |
| 7. Şarj konnektörü | 19. Dar uçlu boru |
| 8. Hepa filtre | 20. Uzatma hortumu |
| 9. Devir ayar paneli | 21. Şarj istasyonu |
| 10. Açma Kapama düğmesi | 22. Temizleme çubuğu |
| 11. Siklon filtre | 23. Montaj vida ve dübeli |
| 12. Şarj gösterge ışıkları | 24. Adaptör |

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: Type159 Solara Silver ET13455
Gerilim	: 28.8V DC
Güç	: 440W
Pil	: 28.8V 2400mAh 69,12Wh
Şarj İstasyonu kodu	: 1346S
Şarj Cihazı modeli	: R241-3501000E, HCX3602-3501000E
Şarj Cihazı Giriş	: 100-240V AC 50/60Hz 1.5A
Şarj Cihazı Çıkış	: 35.0V DC 1.0A 35.0W

Bu cihaz 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim - LVD - Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

*Üreticinin teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.



Cihazın maksimum kullanım süresi minimum hız kademesinde ölçülmüştür. Cihazın kullanım süresi aksesuar ve/veya hız kademesine göre değişkenlik gösterir.

4. KULLANIMA HAZIRLAMA (Resim B, C)

Şarj İstasyonunun Hazırlanması

Cihazınızı şarj edebilmek için şarj ünitesini kullanabilirsiniz. Şarj ünitesi hem duvara sabitlenebilir hem de zemine yerleştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.

Şarj ünitesi aynı zamanda aksesuarların depolandığı aksesuar kutusu olarak da kullanılabilir.

Şarj ünitesini duvara sabitlemek isterseniz, şarj ünitesinin alt çizgisi zeminden 90cm yukarıda olacak şekilde yerleştirin. Vida deliklerini bir kalem ile işaretleyiniz. İşaretli noktalara 6 mm uçlu bir matkap ile delik açın ve dübelleri yerleştirin. Vidaları sıkarak şarj ünitesini duvara sabitleyiniz.

Şarj ünitesini duvardan çıkarmak isterseniz, vidaları birkaç tur gevşetmeniz ve şarj ünitesini yukarı doğru hareket ettirmeniz yeterli olacaktır.



Şarj ünitesini duvara sabitlemek için kullanılmayan bir elektrik prizinin yakını, kuru ve serin bir yer seçiniz. Vidalama yapacağınız duvar içinde elektrik ya da su hattı olmadığına emin olunuz.



İlk kullanımdan önce cihazınızı en az 4 saat şarj etmelisiniz.

Şarj edebilmek için şarj adaptörünün ucunu şarj istasyonundaki yuvasına takmalısınız. Dilerseniz şarj istasyonunu kullanmadan şarj adaptörünün ucunu gövdenin ön yüzündeki yuvaya takarak da şarj edebilirsiniz.

Cihazınızı şarj ünitesinin üstüne doğru şekilde yerleştirdiğinizde cihazınız şarj olmaya başlayacaktır.

Cihazınızın tamamen şarj olması 4 saate kadar sürebilir. Şarj esnasında ürün üzerindeki ışıklar sırayla yanıp sönmeye başlayacaktır. Şarjı dolduğunda cihaz ışıkların tamamı yanacaktır.

Şarj olurken cihaz çalıştırılmaz. Çalışır durumdaki cihaz şarj ünitesine yerleştirilirse otomatik olarak durur.



Cihazınızı kullanmadan önce filtrelerin yerinde takılı olduğunu kontrol ediniz. Filtreler yerinde olmadığında ürünü kesinlikle çalıştırmayınız.

5. KULLANIM (Resim D)

Cihazınızı Açma/Kapama düğmesine basarak süpürgeyi çalıştırınız. Emiş gücünü ayarlamak için devir ayar paneli üzerindeki düğmeleri kullanabilirsiniz. Aksesuarları dilerseniz borunun ucuna takarak dilerseniz doğrudan gövdenin emiş ağzına takarak kullanabilirsiniz. Aksesuarı çıkarmak için aksesuar üzerindeki butona basarak hafifçe çekmek yeterli olacaktır.

Yatak, koltuk altı gibi erişimi zor alanları süpürmek için boru üzerindeki boru serbest bırakma mandalına basarak borunun orta kısmından katlanmasıyla eğilmeden süpürme işlemini yapabilirsiniz. Boruyu düz hale getirip mandalın kilitlenmesiyle boruyu sabit hale getirebilirsiniz.

Etkili bir temizlik için aksesuarları aşağıdaki şekilde kullanınız;

Halı ve Parke Süpürme ucu: Halı ve sert zemin için uygundur.

Parke Süpürme ucu: Parke, fayans, ince tüylü kilim gibi sert zeminler için uygundur.

Koltuk süpürme ucu: Koltuk, sandalye, yatak gibi yüzeyleri süpürmek için uygundur.

2'si arada1 fırçalı uç: Perde, klavye, araç içi, sehpa ve koltuk gibi alanları süpürmek için uygundur.

Dar uçlu boru: Süpürgelik, pervazlar gibi dar ve ince alanlar ve ulaşılması zor köşeler için uygundur.

Uzatma hortumu: Ulaşılması zor alanlarda ucuna diğer aksesuarlar takılarak kullanılır.

6.TEMİZLİK VE BAKIM (Resim E, F)

- Temizlik ve bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.



Elektrik şokuna maruz kalmamak için kabloyu, fişi ya da cihazı suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız ve ıslak bez ile temizlemeyiniz.

- Hijyenik nedenlerle ve süpürgezinizin ömrünün uzaması için süpürgezinizi ve filtrelerini her kullanımdan sonra temizleyiniz.
- Haznenin içindeki çöpleri boşaltmak için bir çöp kutusunun yanında hazne kapak açma mandalına basarak alt kapağı açınız ve çöpleri boşaltınız.
- Cihazınızın toz haznesini çıkartmak için; gövde hava girişinin üzerindeki hazne çıkarma mandalına basarak hazneyi sola çeviriniz ve aşağı doğru çekerek çıkarınız.
- Cihazınızın toz haznesini içindeki siklon filtre grubunu çıkarmak için toz haznesinin alt kapağını mandala basarak açınız ve siklon filtre grubunu çevirerek haznenin içinden çıkarınız.
- Siklon filtre grubunu çekerek metal filtre gövdesinden ayırabilir ve temizleme fırçası yardımıyla tıkanmış delikleri temizleyebilirsiniz.
- Hazneyi su altında yıkamayınız. Nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Siklon filtre grubunu yıkayabilirsiniz. Tekrar kullanmadan önce iyice kurduğundan emin olunuz
- Gövde üzerindeki Hepa Filtre grubunu yukarı doğru çekerek çıkarınız. Hepa filtreyi akan su ile yıkayabilirsiniz ancak tekrar yerine takmadan önce iyice kurduğundan emin olunuz.
- Parke ve halı süpürme ucunu temizlemek için alt tarafta bulunan küçük düğmeyi itiniz ve yandaki kapağı kaldırınız. Dönen fırçayı çıkarınız ve etrafına dolanmış olan çöpleri temizleyiniz. Emiş ağzını tıkayan bir şey olup olmadığını kontrol ediniz, varsa temizleyiniz.
- Koltuk fırçasını çıkarmak için yan taraftaki kilit simgesinin altındaki kanalı bir bozuk para yardımıyla sola doğru çeviriniz ve dönen fırçayı çekerek çıkarınız.
- Parke, halı ve koltuk fırçasını yıkayabilirsiniz. Tekrar kullanmadan önce iyice kurduğundan emin olunuz.



- Döner fırça tıkanıldığında fırça durur ve ışıkları kapanır. Cihazın şarj ledleri uyarı moduna geçer.
- Döner fırça tıkanıldığında cihazın emiş modu minimuma düşer.



Cihazınızda bulunan pilin performansı kullanım şartlarına bağlı olarak değiştiği için zamanla çalışma süresinde meydana gelen azalmalar garanti kapsamı dışındadır.

SORUN ÇÖZME

Cihazınızda oluşan sorunları aşağıdaki tabloda verilen yöntemler ile çözemiyorsanız cihazınızı Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Süpürge hiç emiş yapmıyor.	Yeterli şarjı olmayabilir.	Şarj etmek için, şarj adaptörünün fişe takılı olduğunu ve cihazın şarj konektörünün adaptöre bağlı olduğunu kontrol ediniz.
	Filtreler takılı olmayabilir.	Hazne ve gövde içindeki filtrelerin düzgün şekilde takılı olduğunu kontrol ediniz.
Süpürge yetersiz emiş yapıyor.	Filtreler kirlenmiş olabilir.	Filtreleri temizleyip yerine takınız.
	Emiş ağzına bir cisim sıkışmış olabilir.	Emiş ağzını tıkayan bir cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
Cihaz şarj olmuyor.	Şarj adaptörü fişe takılı olmayabilir.	Şarj adaptörünü prize takın. Şarj başladığında ürün ve adaptör üzerindeki ışıklar yanmaya başlayacaktır
	Cihaz şarj ünitesine veya şarj adaptörüne doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Cihazı şarj ünitesine tam oturmasını sağlayınız. Şarj adaptörü girişini cihaza bağlayarak kullanıyorsanız, adaptör girişinin yuvaya tam oturup oturmadığını kontrol ediniz.
Süpürge toz atıyor.	Hazne veya filtreler dolmuş olabilir.	Hazneyi ve filtreleri temizleyiniz. Filtreleri 6 ayda bir yenisi ile değiştiriniz.
	Filtreler doğru yerleşmemiş olabilir.	Filtrenin yerine doğru şekilde yerleştirilmesini sağlayınız
Cihaz kendiliğinden kapanıyor.	Filtreler dolmuş olabilir.	Hazneyi ve filtreleri temizleyiniz. Filtreleri 6 ayda bir yenisi ile değiştiriniz.
	Emiş ağzı tıkanmış olabilir.	Emiş ağzını tıkayan bir cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
	Şarj aşırı azalmış olabilir.	Şarj durumunu kontrol ediniz, gerekliyse cihazı şarj ediniz.
	Pil aşırı ısınmış olabilir.	Cihazın soğumasını bekleyiniz, sonrasında tekrar çalıştırınız.
Cihaz çok yavaş şarj oluyor	Pilin sıcaklığı aşırı soğuk ya da sıcak olabilir.	Pilin sıcaklığının normal değerlere gelmesini bekleyiniz. Şarj süresi normale dönecektir.

7.TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamaları zarar görebilir.

DİKKAT

- Cihazı ve aksesuarlarını kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma ve düşürme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişiye ya da firmaya) unvan kaşesi ve satış tarihi ile tasdik ettiriniz.
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize başvurunuz.
- Malın kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından garanti belgesi verilmemesi durumunda, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Cihazınızın yasal ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz

Bahar Sok. No :7 34310 Avcılar/İSTANBUL

Telefon : (0212) 422 13 30 Faks : (0212) 422 09 29

Menşei : Türkiye

You will appreciate that you have made a great choice as you will use your vacuum. We intend to offer you more than you have paid. Thank you for choosing our product. If you read this user's manual carefully and use your vacuum as described in the manual, you will see how easy will everything be. Thus, you may obtain the best performance from your vacuum.

MEANINGS OF THE SYMBOLS

Following symbols are used in the Manual.



Important information and recommendations regarding the operation of your appliance.



Warnings on personal injury or property damage.

CONTENTS

1. SAFETY RULES
2. PARTS and ACCESSORIES
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS
4. OPERATION PREPARATION
5. OPERATION
6. CLEANING and MAINTENANCE
7. TRANSPORTATION and SHIPMENT

1. SAFETY RULES

- Be sure to read the safety rules.
- All the warnings and instructions in this manual include important information about your appliance. It is extremely important that the appliance is operated in accordance with these instructions. Manufacturer company does not accept any responsibility for any damages that may occur when these instructions and warnings are not followed.
- Check if the power and voltage ratings of your appliance is suitable for your mains network before operating your appliance.
- Pay attention when you use the appliance in the vicinity of the children.
- Do not leave the appliance unattended while it is operated. Keep away from children, handicapped persons or elderly persons, do not allow them to use the appliance.
- Keep your appliance away from and out of reach of children.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older as well as people lacking physical, sensory, and mental abilities and lacking experience only if they are supervised or instructed for the safe use and if the hazards involved are understood by such persons.

- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To prevent the power cord from getting damaged, make sure that it does not bend, get stuck, or rub on sharp edges. Do not wrap the power cord around the appliance. Hold the plug while unplugging from the socket, do not attempt to unplug by holding the cord.
- If the power cord is damaged, it shall be replaced by its manufacturer or authorized technical service in order to avoid any dangerous conditions.
- Do not operate your vacuum with damaged cords or accessories when it has fallen down to the ground or in case of any problem with the appliance. Please contact the nearest Authorized Service to have the necessary inspections performed in such a case.
- If your appliance is exposed to outside air conditions, has a visible damage or has been dropped into water, do not use it.
- Do not use your appliance if you detect a stray voltage, abnormal engine heat, or abnormal sound or smell occurrence and contact the nearest authorized service.
- Never leave your device standing alone or leaning anywhere. Otherwise, your device may fall, be damaged or cause personal injury.
- Pay more attention while cleaning the stairs.
- Do not point the appliance to humans or animals.
- Do not store the appliance body or the charging unit in wet areas. Never submerge into water and avoid spilling water on it.
- Acids, acetone and solvents will damage the device and cause corrosion. Do not clean or wipe your appliance with these kinds of materials.
- Do not use any component that is not recommended or produced by the manufacturer with your vacuum as these may cause fire, electric shock or injuries.
- The appliance is designed to be used only at home and to dry vacuum.
- Do not touch the appliance, charging unit or the cord when your hands are wet.
- Never use the appliance without attaching its filters.
- Do not store your vacuum or charging unit next to hot ovens or heating devices.
- There are no user serviceable parts inside your appliance. The repair of the appliance can only be performed by authorized services.
- Make sure the appliance is off before lifting up from where it stands or moving it.
- Your appliance should only be used with its own charger. Never use any other adapter besides this one.
- Do not charge another appliance with your appliance's charger.
- Your appliance is suitable for use at temperatures between 4°C and 40°C.

- Ensure that air outlets are open when vacuuming.
- Keep the moving parts such as rotating brushes and air suction gaps away from your fingers and hair as well as loose and fringed clothing.
- Do not use the rotating brush on the power cord or electric appliances.
- Do not use your appliance to vacuum the sharp or hard objects such as glass, nails, screws.
- Do not use your appliance to vacuum the objects such as paper, cloth, ball, etc. that are larger than its air suction gaps.
- Do not vacuum the things such as lighted or still burning cigarettes, ashes or coals with your appliance.
- Do not vacuum the flammable and explosive liquids or gases with your appliance. Do not vacuum the places where these materials are stored with your appliance.
- Do not vacuum the toner powder of the printers and copiers with your appliance.
- Do not use your appliance to clean the fine particles such as construction dust and flour.
- Before cleaning your newly wiped or washed carpet and sofa mats with your appliance, please wait for them to dry thoroughly.
- Do not place and operate the washed and cleaned accessories such as filters and brushes before they are completely dry.
- Never clean the dust container with water or in dishwasher.
- Do not touch the metal charging connectors on the device or charging station with metal objects or bare hands. Otherwise, product failure or electric shock may occur.
- Charge your device only with adapter model R241-3501000E or HCX3602-3501000E.
- Please fully charge the battery if using for the first time or if the device hasn't been used for a long time and if the battery at low level.
- There are no user serviceable parts inside your appliance. The repair of the appliance can only be performed by authorized services.
- The batteries on this appliance can only be replaced by the authorized service.
- Do not disassemble the battery. Make sure not to short-circuit between the (+) and (-) terminals.
- To prevent short circuits, insulate the metal contacts of the damaged battery with adhesive tape and dispose of it at a battery recycling facility. Never discard it with household waste.



If you do not plan to use your appliance for a long time, you must leave the battery half full.



- Do not use your appliance to vacuum gasoline, thinner, alcohol, kerosene and similar flammable liquids, dust and liquids at temperatures higher than 60 °C, objects that pose a fire hazard, and harmful wastes.
- Your appliance is designed for dry vacuuming. Never use it to vacuum water and such liquids.



This appliance complies with AEEE. It was manufactured from recyclable and reusable parts and materials. Thus, your appliance is not suitable for disposing with other household or other wastes. Electrical and electronic equipment must be taken to a suitable collection point for recycling. You can find out about these collection points from your local government. You can help protect the environment and natural resources by giving the used products for recycling.



The packaging of your appliance is made of recyclable materials. Do not dispose of the packaging with domestic and other wastes. You can help protect the environment and natural resources by recycling packaging waste.

2. PARTS and ACCESSORIES (Figure A)

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Main body | 13. Foldable tube |
| 2. Dust container | 14. Tube release latch |
| 3. Container lid | 15. All floor nozzle |
| 4. Container lid unlocking button | 16. Parquet vacuum nozzle |
| 5. Suction port | 17. Sofa vacuum nozzle |
| 6. Container removal button | 18. 2in1 nozzle with brush |
| 7. Charging connector | 19. Crevice nozzle |
| 8. Hepa filter lid | 20. Extension hose |
| 9. Speed adjustment panel | 21. Charging station |
| 10. On/Off button | 22. Cleaning stick |
| 11. Cyclone Filter | 23. Mounting dowel and screw |
| 12. Charge indicator light | 24. Adapter |

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: Type159 Solara Silver ET13455
Voltage	: 28.8V DC
Power	: 440W
Battery	: 28.8V 2400mAh 69,12Wh
Charge station code	: 1346S
Charger Device model	: R241-3501000E, HCX3602-3501000E
Charging Device Input	: 100-240V AC 50/60Hz 1.5A
Charging Device Output	: 35.0V DC 1.0A 35.0W

This product complies with the European CE Directives numbered 2014/30/EU (Regulation on Electromagnetic Compliance) and 2014/35/EU (Regulation on Low Voltage Devices (LVD)).

*The rights of the manufacturer to make technical and design modifications are reserved.



The maximum usage time of the device was measured at the minimum speed level. The usage time of the device varies depending on the accessory and/or speed level.

4. OPERATION PREPARATION (Figure B, C)

Preparation of the Charging Station

You can use the charging unit to charge your appliance. The charging unit is designed so as to be both fixed to the wall and placed on the floor.

The charging unit can also be used as an accessory box where accessories are stored.

If you want to fix the charging unit to the wall, place the charging unit so that its bottom line is 90 cm above the floor. Mark the screw holes with a pencil. Bore holes into the marked points with a drill with a 6 mm tip and insert the dowels. Fix the charging unit to the wall by tightening the screws.

If you want to remove the charging unit from the wall, simply loosen the screws for a few turns and move the charging unit upwards.



To fix the charging unit to the wall, select a dry and cool place near an unused electrical socket. Make sure that there is no electricity line or water line in the wall you will screw into.



You should charge your appliance for at least 4 hours before initial use.

In order to be able to charge, you should plug the end of the charger into its socket in the charging station. You can also charge the appliance by plugging the end of the charger into the slot on the front face of the body without using the charging station.

When you place your appliance on the charging unit correctly, your appliance will start charging.

It can take up to 4 hours for your appliance to fully charge. During charging, the lights on the product will start flashing one by one. All of the lights of the appliance will be lit when it is fully charged.

The appliance cannot be operated while charging. If the appliance in working condition is placed in the charging unit, it stops automatically.



Check whether the filters are placed in the container before using your appliance. The product should not be operated before the cyclone filter is installed.

5. OPERATION (Figure D)

Operate the vacuum cleaner by pressing the on/off button. You can use the buttons on the speed adjustment panel to adjust the suction power.

You can use the accessories either by attaching them to the end of the tube, or by attaching them directly to the vacuum opening of the body. To remove the accessory, it would be enough to press the button on the accessory and pull it slightly.

To vacuum hard-to-reach areas such as under the bed or sofa, press the tube release latch on the tube — this allows the tube to bend in the middle so you can clean without bending over. You can straighten the tube again and lock the latch to keep it fixed in place.

Use the accessories as per following for an effective cleaning;

- **Parquet vacuum nozzle:** It is suitable for hard floors such as parquet, tiles and fuzzy rugs.
- **All floor nozzle:** It is suitable for vacuuming all floor.
- **2in1 nozzle with brush:** It is suitable for vacuuming the areas such as curtains, keyboards, vehicle interiors and table top.
- **Crevice nozzle:** It is suitable for narrow and small areas such as skirting boards and edges as well as hard-to-reach corners.
- **Sofa vacuum nozzle:** It is suitable for vacuuming the surfaces such as sofas, chairs and beds.
- **Extension hose:** It is used for the hard-to-reach areas by fastening other accessories to the end.



- When vacuum brush, the brush stops and its lights turn off. The charging LEDs of the appliance switch to the warning mode.
- When the vacuum brush is clogged, the vacuuming mode of the appliance reduces to a minimum level.

6. CLEANING AND MAINTENANCE (Figure E, F)

- Always unplug the appliance before starting cleaning and maintenance.



To avoid electrical shock, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any other liquid, and do not clean them with wet cloths.

- Clean your vacuum cleaner and its filters after each use for hygienic reasons and to prolong the life of your vacuum cleaner.
- To empty the rubbish in the container, open the bottom lid by pressing the container lid unlocking latch when you are near a rubbish bin and empty the rubbish.
- To remove the dust container of your appliance, turn the container to the left by pressing the container removal latch located on the body air inlet and remove by pulling it downwards.

- To remove the cyclone filter assembly located inside the dust container of your appliance, open the bottom lid of the dust container by pressing the latch and unscrew the cyclone filter assembly from the container.
- You can separate the cyclone group from the metal filter body by turning the handle on it counterclockwise and pulling it and clean the clogged holes with the help of a cleaning brush. Do not clean the container with water. You can clean it with a damp cloth.
- You can wash the cyclone filter assembly. Make sure the appliance is thoroughly dry before using it again.
- Remove the Hepa Filter assembly located on the body by pulling upwards. You can wash the HEPA filter, but make sure it is thoroughly dry before reassembling it.
- To clean the all floor nozzle, press the small button located on the bottom and open the side lid. Remove the rotating brushes and clean all the rubbish around them. Check if there is anything that clogs the vacuum opening, and clean it if any.
- To clean the parquet vacuum nozzle and the carpet vacuum nozzle, press the small button located on the side and open the side lid. Remove the rotating brushes and clean all the rubbish around them. Check if there is anything that clogs the vacuum opening, and clean it if any.
- To remove the sofa brush, turn the duct under the lock symbol located on the side to the left with the help of a coin and remove the rotating brush by pulling it.
- You can wash brushes inside the motorized nozzles. Make sure the brush is thoroughly dry before using it again.



Since the performance of the battery in your device changes depending on the usage conditions, the reduction in operating time over time is not covered by the warranty.

7.TRANSPORTATION AND HANDLING

Appliance shall be carried in its original package and compartments or by wrapping the appliance with a soft cloth that would protect the surroundings of the appliance. Plastic parts may be broken or electrical equipment may be damaged in case of incorrect packing.



The legal life cycle of the appliance is 10 years.

TROUBLESHOOTING

If you cannot resolve the problems with your appliance using the methods given in the table below, take your appliance to Arnica Authorized Service.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
The vacuum cleaner does not vacuum at all.	It may not have sufficient charge.	To charge, check that the charger is plugged in and that the charging connector of the device is connected to the charger.
	Filters may not be placed.	Check that the filters in the container and the body are properly placed.
The vacuum cleaner vacuums insufficiently.	Filters may be full.	Clean and place back the filters.
	An object may be trapped in the vacuum opening.	Check whether there is an object clogging the vacuum opening.
The appliance is not charging.	The charger may not be plugged in.	Plug in the charger. The lights on the appliance and the adapter will start to turn on when charging starts.
	The appliance may not be positioned correctly in the charging unit or charger.	Make sure that the appliance fits perfectly into the charging unit. If you are using the charger input by connecting it to the device, check that the charger input fully fits in the slot.
The vacuum cleaner is blowing away dust.	The container or filters may be full.	Clean the container and filters. Replace the filters every 6 months with a new one.
	The filters may not be placed properly.	Ensure the filter is correctly placed.
The appliance turns off automatically.	Filters may be full.	Clean the container and filters. Replace the filters every 6 months with a new one.
	The vacuum opening may be clogged.	Check whether there is an object clogging the vacuum opening.
	The charge may be too low.	Check the charge status, and charge the appliance if necessary.
	The battery may be overheated.	Wait for the appliance to cool down, then operate it again.
The appliance is charging very slowly.	The battery may be extremely cold or hot.	Wait for the temperature of the battery to return to the normal values. The charging time will return to normal.

MANUFACTURER / IMPORTER:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:7

34310 Avcılar/İSTANBUL

Phone: +90 212 422 13 30 Fax: +90 212 422 09 29

Made in Türkiye

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihi, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullandığınız aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

arnica

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemehaklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çabılabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



Güncel yetkili servis listesi, Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden www.servis.gov.tr adresinde yer almaktadır. Ayrıca yetkili servislerimize www.arnica.com.tr "Yetkili Servisler" sayfasından veya QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz. Müşteri Danışma Hattı: 0850 333 27 62

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

MALIN

Cinsi : Şarjlı Dik Süpürge
Markası : Arnica
Modeli : Solara Silver ET13455
Menşei : Türkiye

Teslim Tarihi ve Yeri :

ÜRETİM KODU / HAFTASI / SERİ NO

TARİH / İMZA / KAŞE

SATICI FİRMANIN

Ünvan :
Adres :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :